




Fonctionnement du sèche-linge

Pour plus d'informations (y compris les informations relatives au dépannage et à l'entretien), consultez la notice d'emploi.

Triez le linge en fonction des symboles d'entretien :

-  **Pas de séchage en tambour**
-  **Utilisation d'un sèche-linge à tambour acceptée - à basse température**
-  **Utilisation d'un sèche-linge à tambour acceptée**

Triez en fonction :

De l'épaisseur du linge : ne surchargez pas le tambour ; sélectionnez le linge en fonction de son épaisseur (ex. : séparez les serviettes de bain des sous-vêtements légers).

Du type de linge : coton (lin) ; textiles synthétiques (entretien facile).

Du niveau de séchage : prêt à ranger, prêt à repasser, etc.

Ne pas sécher en machine : lainages, soie, bas en nylon, lingerie fine brodée, tissus avec décorations métalliques, articles volumineux (sacs de couchage, oreillers, etc.).

Préparation du linge

Fermez toutes les fermetures et les boutons et vérifiez que les poches sont vides. Vérifiez l'absence de briquet dans les poches. Retournez le linge.

Chargement du sèche-linge

Chargez le linge dans le tambour sans le tasser, pour garantir un séchage uniforme. Fermez la porte du tambour.

Sélection du programme

Sélectionnez un programme de séchage au moyen du bouton de sélection des programmes (pour plus d'informations, consultez le tableau de sélection des programmes).

Sélection des options (si disponibles)

Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur la touche correspondante. Le voyant situé au-dessus de la touche correspondante s'allume pour confirmer votre sélection.

Un clignotement rapide indique que votre sélection est erronée (options incompatibles). Appuyez à nouveau sur la touche pour annuler l'option.

Démarrage du programme

Démarrez le programme de séchage en appuyant sur la touche "**Départ (Pause)**". Le voyant correspondant au cycle de séchage choisi s'allume.

Changement de programme : si le programme est modifié pendant le déroulement du cycle de séchage, le sèche-linge s'arrête. Le voyant de la touche "**Départ (Pause)**" clignote. Pour démarrer le nouveau programme, appuyez à nouveau sur la touche "**Départ (Pause)**".

Interruption d'un programme : pour interrompre un cycle de séchage, appuyez sur la touche "**Départ (Pause)**" et ouvrez la porte. Attendez au moins 5 minutes avant d'ouvrir la porte, afin de laisser refroidir le linge. Pour votre sécurité, le programme s'arrête automatiquement en cas d'ouverture de la porte. Pour redémarrer le cycle après avoir ouvert la porte, appuyez à nouveau sur la touche "**Départ (Pause)**".

Avertissement : n'arrêtez jamais un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.

Fin du programme - décharger le sèche-linge

La phase finale d'un cycle de séchage a lieu sans chaleur (cycle de refroidissement), de façon à abaisser la température du linge et éviter ainsi la formation de plis.

Fin : retirez le linge du tambour. Le cycle de séchage est terminé et la phase antifroissage est activée.

Extinction du sèche-linge

Placez le sélecteur de programme sur la position "Arrêt" ("O").










Placez le sélecteur de programme sur la position "Arrêt" ("O").

Nettoyage du filtre : ouvrez la porte, retirez le filtre à la verticale et ouvrez-le. Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts. Refermez le filtre à peluches et remettez-le correctement en place (vous trouverez des informations détaillées sur cette opération dans la notice d'emploi).

Vidange du bac de récupération de l'eau : dégagez le bac en le saisissant par la poignée et videz-le. Remettez le bac en place en le poussant à fond.

Veillez observer ce qui suit : n'utilisez que des additifs/des éléments en plastiques pouvant être séchés en machine et en cas d'utilisation de détachant, rincez abondamment à l'eau avant de procéder au séchage. Ne séchez jamais de linge contenant du caoutchouc ou taché d'huile végétale.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'endommagement du linge suite au non respect des instructions d'entretien fournies avec le vêtement ou l'article.

Programmes				Options			Temps de séchage approximatif (en minutes)		
Programmes / Niveaux de séchage			Type de textile	Textiles	Capacité kg*	Délicat	Anti-froissage+	Linge très humide	Linge humide
Coton 	Séchage renforcé Séchage renforcé	Textiles épais, doublés : serviettes éponges, peignoirs en tissu éponge.	Coton ou linge lavé à haute température/ couleurs  9 kg max.	3,0 8,0	X	X	75' 185'	65' 160'	
	Prêt à ranger Prêt à ranger	Serviettes éponges, torchons, linge de lit, sous-vêtements.		3,0 8,0	X	X	70' 165'	60' 140'	
	Prêt à porter Prêt à porter **	Linge ne nécessitant pas de repassage : serviettes de toilette, draps, sous vêtements, vêtements bébé, T-shirts, chaussettes en coton.		3,0 8,0	X	X	65' 140'	55' 120'	
	Prêt à repasser Prêt à repasser **	Linge à repasser : draps et nappes, serviettes de toilette, T-shirts, polos, tenues de travail.		3,0 8,0	X	X	50' 115'	40' 100'	
Synthétiques 	Prêt à ranger Prêt à ranger	Linge épais, doublé : draps et nappes, survêtements, anoraks, couvertures.	Linge en fibres synthétiques, mixtes ou en coton d'entretien facile (repassage superflu)  4 kg max.	1,0 4,0	X	X	35' 90'	25' 65'	
	Prêt à porter Prêt à porter **	Linge ne nécessitant pas de repassage : chemises, chemisiers, T-shirts, vêtements de sport.		1,0 4,0	X	X	25' 60'	20' 45'	
	Prêt à repasser Prêt à repasser	Linge à repasser : pantalons, robes, jupes, chemises, chemisiers.		1,0 4,0	X	X	20' 55'	15' 40'	
Programmes spéciaux 	 Mix Mix	T-shirts, corsages, serviettes, sous-vêtements, vêtements de sport.	Mélange coton/synthétique  Mix 3 kg max.	3,0	X	X	80'	60'	
Fraîcheur	Le linge est aéré et rafraîchi pendant 30 minutes sans chauffage.	Tout textile.	 Fraîcheur	—	—	—	—	—	
Temps de séchage	20' 30' 40' 60' 90'	Temps de séchage supplémentaires pour textiles non adaptés aux autres programmes, ou pour finalisation du processus de séchage.	Tout tissu 	—	X	X	20' 30' 40' 60' 90'		

* Poids de charge moyenne et maximale.

** Programmes de test conformes à la norme EN 61121 ; tests réalisés à capacité de charge nominale maximale.

Comment procéder...

...pour vérifier soi-même son sèche-linge : (En cas de mauvais fonctionnement de votre machine, vérifiez les points suivants avant de contacter le Service Après-vente. Consultez également le chapitre correspondant dans la notice d'emploi.)








<p>Le séchage est trop long / Le linge n'est pas sec</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le linge était-il trop humide (vitesse d'essorage inférieure à 1000 t/min) ? • Le filtre est-il sale ? (voyant du filtre allumé) • L'échangeur de chaleur est-il sale ? (Pour de plus amples informations, consultez la notice d'emploi.) • La température ambiante est-elle trop élevée ? • Les voyants "Fin" de programme et "Antifroissage" sont-ils allumés ? Le cycle de séchage est terminé ; vous pouvez retirer le linge de la machine. • Si vous n'êtes pas satisfait des résultats de séchage, sélectionnez un programme de séchage plus intensif ou utilisez l'option de réglage du séchage (selon le modèle). • Avez-vous chargé un mélange de linge fin et de linge épais dans le tambour ? Le linge chargé est-il un mélange de différents types de textiles ? Triez le linge en fonction de l'épaisseur et du type de textile, puis séchez-le à nouveau.
<p>Le sèche-linge ne fonctionne plus (après une coupure de courant, appuyez toujours sur la touche "Départ (Pause)")</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée ? • Y a-t-il une coupure de courant ? • Le fusible est-il en bon état ? • La porte est-elle bien fermée ? • Avez-vous sélectionné un programme de séchage ? • Avez-vous appuyé sur la touche "Départ (Pause)" ? • Un départ différé est-il sélectionné ? • Le tambour du sèche-linge n'est-il pas surchargé ? → Veuillez retirer une partie du linge chargé dans le tambour.
<p>Le voyant du filtre, du bac de récupération de l'eau ou du échangeur de chaleur est allumé</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le filtre est-il propre ? • Le bac de récupération de l'eau est-il plein ? • Le bac de récupération de l'eau est-il bien en place ? • L'échangeur de chaleur est-il propre et correctement installé ?
<p>Il y a des gouttes d'eau sous le sèche-linge</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'échangeur de chaleur a-t-il été remis en place correctement ? • Avez-vous retiré toutes les peluches du joint du échangeur de chaleur et du joint de la porte ? • Le bac de récupération de l'eau est-il bien en place ? • Si le raccordement de vidange directe est utilisé, est-il correctement serré ? • Le sèche-linge est-il bien de niveau ?

... pour entretenir et nettoyer correctement votre sèche-linge :

<p>Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts. • Fermez le filtre. • Remettez le filtre en place.
<p>Videz le réservoir d'eau à la fin de chaque cycle de séchage</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tirez sur la poignée pour sortir le bac de récupération de l'eau. • Videz le bac de récupération de l'eau. • Remettez le bac en place en le poussant à fond.
<p>Nettoyez l'échangeur de chaleur au moins une fois par mois</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez l'échangeur de chaleur sous l'eau courante. • Éliminez toutes les peluches des joints. • Nettoyez le logement du échangeur de chaleur (pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre "Échangeur de chaleur" dans la notice d'emploi).

Codes pannes

L'un des codes pannes suivants peut s'afficher en cas de mauvais fonctionnement du sèche-linge. Selon le modèle du sèche-linge, l'anomalie peut être signalée par des lettres ou par différents voyants clignotants.

Code d'anomalie	Code d'anomalie des voyants	Contrôles à effectuer avant d'appeler le Service Après-vente
F01		Veuillez appeler le Service Après-vente.
F02		Veuillez appeler le Service Après-vente.
F03		Veuillez appeler le Service Après-vente.
F04		Veuillez appeler le Service Après-vente.
F05		Mettez le sèche-linge hors tension et débranchez-le. Vérifiez que la température ambiante est comprise entre 5 °C et 35 °C. Attendez 1 heure. Rebranchez et redémarrez le sèche-linge. Si l'anomalie se reproduit, contactez le Service Après-vente.
F06		Mettez le sèche-linge hors tension et débranchez-le. Vérifiez que la température ambiante est comprise entre 5 °C et 35 °C. Attendez 1 heure. Rebranchez et redémarrez le sèche-linge. Si l'anomalie se reproduit, contactez le Service Après-vente.
F07		Veuillez appeler le Service Après-vente.
Le voyant Départ clignote 2 fois par seconde lorsqu'il est activé		Vérifiez que la porte est fermée et que l'échangeur de chaleur est bien en place. Si l'anomalie se reproduit, contactez le Service Après-vente.




Le voyant ne clignote pas



Le voyant clignote

Avant d'utiliser votre sèche-linge, lisez attentivement la notice d'emploi !

F AZB 8470 Guide de consultation rapide

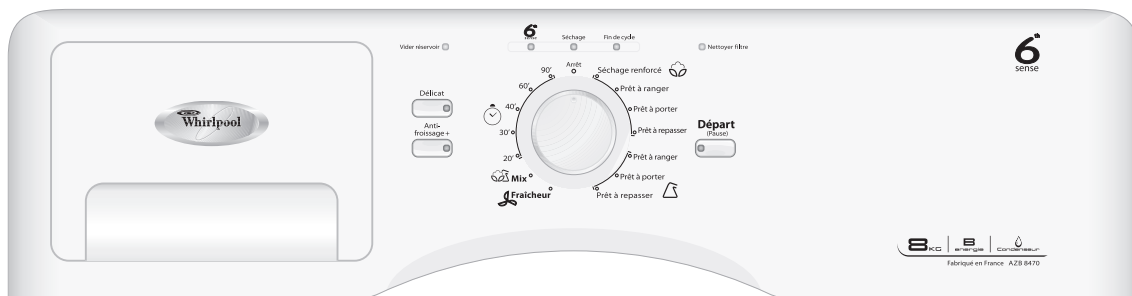

Voyants



Bouton de sélection des programmes

Sélectionnez le programme de séchage en tournant le bouton. Le voyant de la touche "Départ (Pause)" clignote.

Départ (Pause)



Touche "Départ (Pause)"

Démarrez le programme de séchage en appuyant sur le bouton. Le voyant s'allume.



Nettoyer filtre

Le voyant s'allume lorsque le filtre et/ou l'échangeur de chaleur et son logement doivent être nettoyés.

Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage.



Vider réservoir

Le voyant s'allume lorsque le bac de récupération de l'eau est plein. Le programme de séchage s'interrompt automatiquement. Videz le bac et redémarrez le cycle de séchage.

Videz le réservoir d'eau à la fin de chaque cycle de séchage.



Fin de cycle

Le programme de séchage est terminé. Retirez le linge du tambour.



Séchage régulé / 6^e Sens

Le voyant s'allume lorsqu'un programme de contrôle de l'humidité est sélectionné, pour indiquer que la fonction "Séchage régulé" est activée.



Délicat

La sélection de cette option entraîne une réduction de la température de séchage. Cette option ne peut pas être sélectionnée en combinaison avec l'option "Rapide".



Anti-froissage+

Cette option peut être sélectionnée pour réduire le froissage, lorsque le linge n'est pas sorti du sèche-linge directement à la fin du cycle de séchage. Le tambour tourne de temps en temps pendant une période de 12 heures maximum. L'activation de cette option peut être interrompue à tout moment via la mise hors tension du sèche-linge. Cette option désactive la fonction d'alarme sonore, si celle-ci est activée.

5019 307 01534

(Sous réserve de modifications techniques)