

# Votre nouveau sèche-linge

**Félicitations !** Vous venez d'opter pour un appareil électroménager moderne et d'un haut niveau de qualité, comme tous les produits de la marque Bosch.

Votre sèche-linge à condensation se distingue par une faible consommation d'énergie. Comme tous les sèche-linge qui quittent notre usine, il a fait l'objet de contrôles rigoureux qui nous permettent de garantir son bon état et son bon fonctionnement.

Notre service après-vente se tient à votre disposition pour répondre à toute demande de précisions.

**Mise au rebut respectueuse de l'environnement**

Mettez l'emballage au rebut en respectant l'environnement.

Cet appareil porte un marquage spécifique conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Le directive définit des dispositions-cadres pour la reprise et le recyclage des appareils usagés au sein des pays de l'UE.

Pour plus d'informations sur nos produits, nos accessoires, nos pièces de rechange et nos services, consultez notre site Internet: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

- Respectez les consignes de sécurité énoncées à la page 11 !
- Ne mettez ce sèche-linge en service qu'après avoir lu la présente notice !

**Table des matières**

■ Préparatifs	Page 2
■ Réglage des programmes	Page 2
■ Séchage	Page 3/4
■ Remarques concernant le linge...	Page 5
■ Réglage fin du degré de séchage	Page 5/6
■ Entretien et nettoyage	Page 6
■ Récapitulatif des programmes	Page 7
■ Installation	Page 8
■ Protection contre le gel / Transport	Page 8
■ Caractéristiques techniques	Page 9
■ Accessoires en option	Page 9
■ Que faire si... / Service après-vente	Page 10
■ Consignes de sécurité	Page 11

## Destination de l'appareil

- L'appareil est destiné à un usage exclusivement domestique.
  - L'appareil ne doit servir qu'à sécher des textiles lavés à l'eau.
- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance près de l'appareil !**  
Éloignez les animaux domestiques de l'appareil !

## Préparatifs

Installation : voir page 8

**Ne mettez jamais un sèche-linge endommagé en service !**  
Contactez le service après-vente !

**Vous ne devez pas avoir les mains humides. Vous ne devez toucher que la prise de l'appareil.**

### Contrôler le sèche-linge

**Brancher la prise**

**Trier le linge et remplir le tambour**

Enlevez tous les objets présents dans les poches. Pensez à enlever les briquets ! Avant de garnir le tambour, vérifiez qu'il est bien vide !

Voir le récapitulatif des programmes en page 7. Voir également la notice de la corbeille à laines (selon le modèle).

### Sélectionner et régler le programme

Sélectionner un programme de séchage ...

... et le personnaliser


Fonctions complémentaires	Indications d'état	Temps restant	Sélecteur
Signal	○ Séchage ○ Prêt à repasser		Synthétiques Extra sec Prêt à ranger
Délicat	○ Prêt à repasser ○ Défoulage/Fin		Blanc/couleurs Extra sec Prêt à ranger
Facile	○ Vider le réservoir ○ Nettoyer le filtre		Express Sport/Fitness Duvet
			Laine séchage panier 20 minutes chaud

**Appuyer sur la touche Départ/Pause**

**N'utilisez le sèche-linge qu'avec le filtre à peluches en place !**

<b>Signal</b>	Fin du programme au bout de 1* à 24 h (si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur la touche) (*selon le programme choisi ; par exemple, pour une durée de 1 h 54 → 2 h ; réglable uniquement sur l'heure entière supérieure). Si le programme choisi est <b>Laine séchage panier</b> → durée du programme réglable par pas de 10 minutes. Préréglé sur 10 min, réglable jusqu'à 150 min.
<b>Délicat</b>	Le résultat de séchage (Prêt à ranger, par exemple) peut être réglé selon trois positions (1 à 3) pour les programmes <b>Blanc/couleurs</b> , <b>Synthétiques</b> et <b>Express</b> → préréglage = 0. Après le réglage fin pour l'un des programmes, le réglage est conservé pour les autres programmes. Pour plus d'informations → pages 5/6.
<b>Facile</b>	Videz le réservoir d'eau de condensation. Nettoyez le filtre à peluches et/ou le refroidisseur d'air sous l'eau du robinet. → page 4/6.

## Séchage

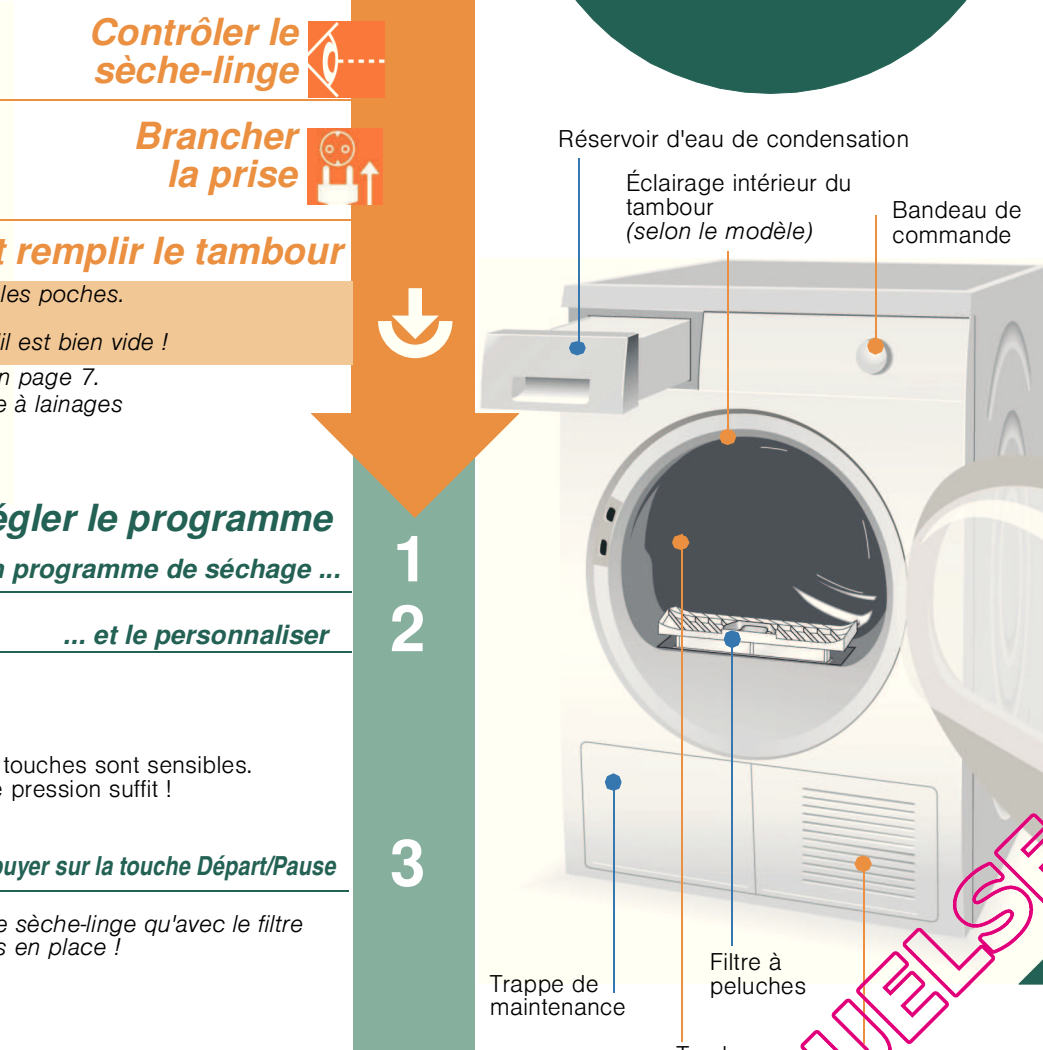

## Séchage

### Vider l'eau de condensation

Videz le réservoir d'eau de condensation **après** chaque séchage !

- Sortez le réservoir d'eau de condensation et maintenez-le à l'horizontale.
- Jetez l'eau de condensation.
- Réintroduisez le réservoir d'eau de condensation et poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Si le voyant **Vider le réservoir** clignote → *Que faire si...*, page 10.

### Nettoyer le filtre à peluches

Nettoyez le filtre à peluches **après** chaque séchage !

- Ouvrez le hublot. Retirez les peluches se trouvant sur le hublot/au niveau du hublot.
- Dégagez le filtre à peluches et ouvrez-le.
- Enlevez les peluches (passez simplement la main sur le filtre). Si le filtre à peluches est très sale ou colmaté, nettoyez-le à l'eau chaude puis laissez-le bien sécher.
- Refermez le filtre à peluches puis remettez-le en place.

Lors du nettoyage du filtre, veillez à ce qu'aucun corps étranger (duvet, matières de remplissage) ne pénètre dans la gaine d'air. Nettoyez le cas échéant au préalable le tambour avec un aspirateur. Si des corps étrangers parviennent malgré tout à pénétrer dans la gaine d'air → Appelez sans tarder le service après-vente. **Risque d'incendie!**

### Éteindre le sèche-linge

Ramenez le sélecteur sur **Arrêt**.  
Ne laissez pas le linge dans le sèche-linge !

### Retirer le linge

La fonction anti-froissage automatique fait entrer le tambour en mouvement à intervalles réguliers. Le linge reste défoulé et aéré pendant une heure (ou deux heures si vous avez choisi la fonction complémentaire **Antifroissage**, disponible ou non selon le modèle).

### Fin du programme

dès que le voyant est allumé.

### Interrompre le programme

Rajouter ou retirer du linge.

Le cycle de séchage peut être brièvement interrompu pour rajouter ou retirer du linge. Il doit ensuite se poursuivre jusqu'au bout !

**N'éteignez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage !**  
Le tambour et le hublot peuvent être chauds !

- Ouvrez le hublot. Cette action interrompt le séchage.
- Rajoutez du linge ou retirez-en puis refermez le hublot.
- Si nécessaire, choisissez un autre programme et d'autres fonctions complémentaires.
- Appuyez sur la touche **Départ/Pause**.

## Remarques concernant le linge...

**Symboles d'entretien des textiles**

**Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant !**

- Séchage à température normale.
- Séchage à basse température → Choisissez en plus **Délicat**.
- Ne pas sécher en machine.

Respectez impérativement les consignes de sécurité de la page 11 !

Ne passez pas au sèche-linge les textiles suivants (liste non exhaustive) :

- Textiles imperméables à l'air (caoutchoutés, par exemple).
- Textiles délicats (soie, voilages synthétiques) → Froissage !
- Linge non essoré → importante consommation d'énergie !
- Linge souillé par de l'huile.

### Conseils pour le séchage

- Pour obtenir un séchage uniforme, triez le linge par type de textile et par programme de séchage.
- Séchez toujours les petits articles de linge (par ex. chaussettes de bébé) avec de grands articles de linge (par ex. serviettes de toilette).
- Fermez les fermetures Éclair, les agrafes et les boutons-pression ; boutonnez les taies et les housses ; nouez les ceintures en tissu, les lanières de tablier, etc.
- Ne séchez pas excessivement les textiles synthétiques. → Risque de froissage ! Laissez le linge finir de sécher à l'air.
- Ne faites pas sécher les lainages au sèche-linge. Seul un rafraîchissement est possible. → page 7, programme **Finition laine** (selon le modèle).
- Ne repassez pas le linge immédiatement après le séchage. Pliez-le et laissez-le reposer un certain temps. → L'humidité résiduelle se répartit uniformément.
- Le résultat de séchage dépend de la dureté de l'eau de lavage. → Réglage fin du résultat de séchage, pages 5/6.
- Lors du premier séchage, les textiles fragiles (t-shirts, maillots, par exemple) tendent souvent à rétrécir. → N'utilisez pas le programme **Extra sec**.
- Le linge amidonné ne va que sous réserves au sèche-linge. → L'amidon laisse un revêtement qui gêne le séchage.
- Lors du lavage du linge destiné à passer au sèche-linge, dosez l'assouplissant conformément aux indications du fabricant.
- Pour les textiles pré-séchés, les textiles comportant plusieurs épaisseurs et les petits articles de linge, utilisez le programme minuté. Ce programme convient aussi pour parfaire le séchage.

### Protection de l'environnement/économies

- Avant de sécher le linge, essorez-le soigneusement dans le lave-linge. → Des vitesses d'essorage assez élevées raccourcissent la durée de séchage et réduisent la consommation d'énergie. Essorez aussi les synthétiques.
- Utilisez la charge de linge maximale recommandée, mais ne la dépassez pas. → Récapitulatif des programmes en page 7
- Pendant le séchage, veillez à ce que la pièce soit bien aérée.
- N'obstruez pas la grille d'air frais et ne collez rien dessus.
- Veillez à ce que le refroidisseur d'air soit propre. → Entretien et nettoyage, page 6

## Réglage fin du degré de séchage



## Réglage fin du degré de séchage

L:00, L:01, L:02, L:03 s'affichent successivement. Signal court lors du passage de L:03 à L:00, signal long dans les autres cas.

**L:01**

## Entretien et nettoyage

Uniquement appareil éteint!

**Carrosserie du sèche-linge, bandeau de commande, grille d'air frais, sondes d'hygrométrie**

- Frottez ces éléments à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- N'utilisez aucun détergent ou solvant agressif.
- Enlevez immédiatement les restes de lessive et de produit de nettoyage.
- Il peut arriver lors du séchage que de l'eau s'accumule entre le hublot et le joint. Cela n'entrave en rien le fonctionnement du sèche-linge !

Nettoyez le filtre de protection 5 à 6 fois par an ou si le voyant **Nettoyer le filtre** clignote après le nettoyage du filtre à peluches.

**Refroidisseur d'air / Filtre de protection**

Pour le nettoyage, ne retirez que le filtre de protection ! Ne nettoyez le refroidisseur d'air situé derrière le filtre de protection qu'une seule fois pas an !

- Laissez le sèche-linge refroidir.
- De l'eau pouvant s'écouler, placez un chiffon absorbant sous la trappe de maintenance.

- Déverrouillez la trappe de maintenance.
- Ouvrez complètement la trappe de maintenance.

- Tournez les leviers de verrouillage l'un vers l'autre.
- Retirez le filtre de protection/le refroidisseur d'air.

**Prenez garde de ne pas endommager le filtre de protection et le refroidisseur d'air !**  
Nettoyez-les uniquement à l'eau chaude et n'utilisez pas d'objets durs ou contondants !

- Nettoyez minutieusement le filtre de protection/le refroidisseur d'air. Laissez l'eau s'écouler complètement.
- Nettoyez les joints.
- Remettez le filtre de protection/le refroidisseur d'air (poignée en bas).
- Remettez les deux leviers de verrouillage dans leur position initiale.
- Fermez la trappe de maintenance (elle doit s'enclencher).

### Sondes d'hygrométrie

Le sèche-linge est équipé de sondes d'hygrométrie en acier inoxydable. Ces sondes permettent de mesurer le degré d'humidité du linge. Au fil du temps, elles peuvent se recouvrir d'une fine pellicule de calcaire.

- Ouvrez le hublot et nettoyez les sondes d'hygrométrie avec une éponge récurante humide.
- N'utilisez pas de laine d'acier ou de produit abrasif !**



PROGRAMMES		TYPE DE TEXTILE ET CONSIGNES	
**Blanc/couleurs	max. 7 kg	Textiles résistants, supportant les hautes températures, en coton ou en lin.	
**Synthétiques	max. 3,5 kg	Linge sans repassage en fibres synthétiques ou mélangées, coton sans repassage.	
Prêt à repasser		Le linge ressort prêt à repasser (repasser le linge pour éviter le froissage).	
Prêt à ranger		Pour le linge comportant une seule épaisseur.	
*Extra sec		Pour le linge épais comportant plusieurs épaisseurs en certains endroits.	
Laine séchage panier	max. 1,5 kg	Utilisez uniquement avec un panier séparé. Reportez-vous à la description du panier à laine.	
Minuterie 20 minutes chaud	max. 3 kg	Pour les textiles pré-séchés, multi-épaisseurs et délicats (fibres acryliques) ou pour les petits articles de linge. Ce programme convient aussi pour paniquer le séchage.	
Express	max. 2 kg	Pour le linge qui doit sécher rapidement, par exemple les textiles synthétiques, mixtes ou en coton. Les valeurs réelles peuvent différer des valeurs indiquées en fonction du type de textile, de la composition du linge à sécher, de l'humidité résiduelle du textile et de la charge.	
Sport/Fitness	max. 1,5 kg	Pour les textiles recouverts d'une couche protectrice, les textiles repoussant l'eau, les vêtements fonctionnels, les tissus polaires (sécher séparément les vestes/pantalons avec doublure amovible).	
Duvet	max. 1,5 kg	Textiles, tels que coussins et couvertures en duvet. Faites sécher séparément les textiles non matelassés.	

\*Uniquement pour les programmes **Blanc/couleurs** et **Synthétiques**

\*\*Cegré de séchage réglable → Extra sec, Prêt à ranger et Prêt à repasser (selon le modèle).

Le degré de séchage peut être réglé de manière fine : les textiles comportant plusieurs épaisseurs nécessitent une durée de séchage plus longue que les textiles n'en comportant qu'une seule. Recommandation : ne les faites pas sécher ensemble !

091179000679172

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München/Germany

WTE66307FF


## Installation

- Éléments fournis : sèche-linge, notice d'utilisation et d'installation, corbeille à laines (*selon le modèle*).
- Vérifiez que le sèche-linge ne présente pas de dégâts dus au transport !
- Le sèche-linge est lourd. Ne le soulevez pas tout(e) seul(e) !
- Prenez garde à ne pas vous blesser avec les arêtes vives !
- Ne tentez jamais de soulever le sèche-linge par ses pièces saillantes (le hublot, par exemple) : risque de rupture !
- N'installez pas le sèche-linge dans des locaux à risque de gel ! L'eau, en gelant, pourrait l'endommager !
- En cas de doute, confiez le branchement à un spécialiste !

### 1. Installation du sèche-linge

- La prise doit rester accessible en permanence !
- Veillez à ce que la surface d'installation soit propre, plane et ferme !
- Veillez à ce que la grille d'air frais du sèche-linge soit dégagée.
- Veillez à maintenir l'environnement du sèche-linge propre.
- Mettez le sèche-linge à l'horizontale à l'aide des pieds à vis. Servez-vous d'un niveau à bulle. N'enlevez aucun cas les pieds à vis !

**!** Retirez tous les accessoires du tambour. Le tambour doit être entièrement vide !

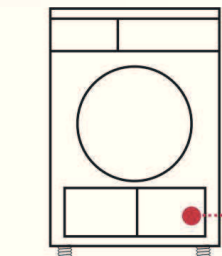

**!**

N'installez pas le sèche-linge derrière une porte ou une porte coulissante qui pourrait gêner ou bloquer l'ouverture du hublot. Ainsi, les enfants ne risqueront pas de s'enfermer et de mettre leur vie en danger.

### 2. Raccordement au secteur

- Branchement du sèche-linge à une prise de courant alternatif équipée d'une terre, conformément à la réglementation. En cas de doute, faites vérifier la prise par un spécialiste !
- La tension du secteur et la tension indiquée sur la plaque signalétique du sèche-linge (→ Page 9) doivent concorder !
- Les données de branchement et l'ampérage nécessaire du fusible/disjoncteur figurent sur la plaque signalétique.

### 3. Modification de l'ampérage

Adaptez l'ampérage à celui du fusible correspondant à la prise !

	10 A	16 A	éteint	clignotant
Indications (selon le modèle) :	Lo	hi	○	☀

## Protection contre le gel / Transport

- Préparatifs**
- Videz le réservoir d'eau de condensation, page 4.
  - Amenez le sélecteur sur **Départ**/Pause. → L'eau de condensation est évacuée dans le réservoir d'eau de condensation.
  - Attendez 5 minutes, videz à nouveau le réservoir d'eau de condensation.
  - Ramenez le sélecteur sur **Arrêt**.
- !** Ne faites pas fonctionner le sèche-linge en cas de risque de gel !

## Caractéristiques techniques

● <b>Dimensions (p x l x h)</b>	60 x 60 x 85 cm (hauteur réglable)
<b>Poids</b>	env. 45 kg
<b>Charge de linge max.</b>	7 kg
<b>Réservoir d'eau de condensation</b>	env. 4,2 l
<b>Tension de fonctionnement</b>	
<b>Puissance absorbée</b>	
<b>Ampérage fusible/disjoncteur</b>	voir plaque signalétique
<b>Température ambiante</b>	
<b>Numéro de produit</b>	
<b>Numéro de fabrication</b>	

La plaque signalétique se trouve au dos du sèche-linge.

- **Valeurs de consommation** Les valeurs qui suivent sont indicatives. Elles ont été déterminées dans des conditions normalisées. Des variations allant jusqu'à 10 % sont possibles.

	Vitesse d'essorage en tr/min (humidité résiduelle)	Temps de séchage en min**		Consommation d'énergie en kWh**	
		10 A	16 A	10 A	16 A
<b>Blanc/couleurs 7 kg</b>					
Prêt à ranger*	1400 (env. 50 %)	112	89	3,36	3,36
	1000 (env. 60 %)	131	104	3,92	3,92
	800 (env. 70 %)	150	120	4,48	4,48
Prêt à repasser*	1400 (env. 50 %)	93	69	2,42	2,42
	1000 (env. 60 %)	111	82	3,06	3,06
	800 (env. 70 %)	130	94	3,70	3,70
<b>Synthétiques 3,5 kg</b>					
Prêt à ranger*	800 (env. 40 %)	48	42	1,35	1,35
	600 (env. 50 %)	60	51	1,65	1,65

\*Programmes de contrôle selon DIN EN 61121

\*\*Les valeurs réelles peuvent différer des valeurs indiquées en fonction du type de textile, de la composition du linge à sécher, de l'humidité résiduelle du textile et de la charge.

- **Éclairage intérieur du tambour (selon le modèle) (ampoule E14, 25 W)**

L'éclairage du tambour s'allume lorsque vous ouvrez ou refermez le hublot, ainsi qu'au démarrage d'un programme ; il s'éteint automatiquement. Remplacement de l'ampoule → Page 10

## Accessoires optionnels (disponibles auprès du service après-vente)

**Garniture de raccordement pour l'évacuation de l'eau de condensation**  
L'eau de condensation peut être évacuée directement via un flexible.

**Kit de liaison de l'ensemble lave-linge/sèche-linge**

Pour placer le sèche-linge sur un lave-linge adéquat de même profondeur et de même largeur et gagner ainsi de la place. Pour fixer le sèche-linge au lave-linge, utilisez **impérativement** le kit de liaison. Avec tablette de travail extractible : WTZ11300.

**Montage sous un plan de travail**

En lieu et place du capot supérieur d'origine, faites installer **impérativement** un capot en tôle par un spécialiste.

## Que faire si...

- **!** Si vous ne pouvez pas résoudre vous-même un problème (par ex. arrêt/marche), veuillez contacter notre service après-vente. Nous nous efforcerons de trouver une solution pour vous éviter le déplacement d'un technicien. Ayez confiance en la compétence du fabricant. Faites appel à nous. Vous aurez ainsi la garantie que la réparation est effectuée par des techniciens dûment formés, avec des pièces de rechange d'origine. Vous trouverez les coordonnées du **service après-vente** ici-même ou dans la liste ci-jointe :
  - B 070 222 141
  - FR 01 40 10 11 00
  - CH 0848 840 040
- Veillez indiquer au service après-vente le numéro de produit (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD-Nr.) de l'appareil (voir du côté intérieur du hublot). Placez le sélecteur sur **Arrêt** et débranchez la prise.
- Le voyant **Départ**/Pause ne s'allume pas. Avez-vous branché la prise ? Avez-vous choisi un programme ?
- Le témoin **Vider le réservoir** et la touche **Départ**/Pause clignotent. Videz le réservoir d'eau de condensation. → Page 4  
Si le sèche-linge est pourvu d'un flexible d'évacuation de l'eau de condensation, inspectez ce dernier à la recherche d'éventuels défauts.
- Le témoin **Nettoyer le filtre** et la touche **Départ**/Pause clignotent. Nettoyez le filtre à peluches et/ou le refroidisseur d'air sous l'eau du robinet. → Page 4/6
- Le sèche-linge ne démarre pas. Avez-vous appuyé sur la touche **Départ**/Pause ? Le hublot est-il fermé ? Avez-vous réglé le programme ? La température ambiante est-elle supérieure à 5 °C ?
- De l'eau sort de l'appareil. Mettez le sèche-linge à l'horizontale. Nettoyez le joint du refroidisseur d'air.
- Le hublot s'ouvre tout seul. Pour fermer le hublot, poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche de façon audible.
- Froissage. Vous avez peut-être dépassé la charge maximale prescrite ? Retirez les vêtements immédiatement après la fin du programme, étendez-les et tirez légèrement dessus pour qu'ils prennent bien leur forme. Vous avez peut-être choisi un programme inadapté ? → Page 7
- Le résultat de séchage n'est pas satisfaisant (le linge est trop humide). Le linge chaud semble plus humide que ce qu'il n'est en réalité ! Le programme sélectionné ne convient pas à la charge. Utilisez un autre programme de séchage ou ajoutez le programme minuté. → Page 7  
Utilisez le réglage fin du degré de séchage. → Pages 1/2 et 5/6  
Fine pellicule de calcaire sur les sondes d'hygrométrie → Nettoyez les sondes. → Page 9  
Interruption du programme : réservoir plein, coupure de courant, hublot ouvert, écoulement du temps de séchage maximal, etc.
- Temps de séchage trop long Nettoyez les filtres à peluches sous l'eau du robinet. → Page 4  
Arrivée d'air insuffisante → Assurez une bonne circulation de l'air.  
Entrée d'air obstruée → Dégagez-la. → Page 8  
Température ambiante supérieure à 35 °C → Aérez.
- Forte augmentation de l'humidité dans la pièce. Veillez à ce que l'aération de la pièce soit suffisante.
- Coupure de courant. Retirez immédiatement le linge du sèche-linge et étendez-le. De la chaleur peut s'échapper !
- Clignotement d'un ou plusieurs voyants d'état de programme. Nettoyez le filtre à peluches et le refroidisseur d'air. → Pages 4/6  
Vérifiez les conditions d'installation. → Page 8  
Arrêtez l'appareil, laissez-le refroidir puis redémarrez-le.
- L'éclairage intérieur (selon le modèle) ne fonctionne pas. Débranchez la prise, retirez le diffuseur situé à l'intérieur du sèche-linge (tournevis Torx 20) et changez l'ampoule. → Page 10 Remettez le diffuseur. Ne faites pas fonctionner le sèche-linge sans remettre le diffuseur !

## Consignes de sécurité

- **!** **Cas d'urgence** – Débranchez immédiatement la prise ou coupez le courant au niveau du fusible/disjoncteur.
- **Ne vous servez du sèche-linge...** – qu'à l'intérieur de votre domicile. – que pour sécher des textiles.
- **Le sèche-linge...** – ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles décrites. – ne doit pas être modifié (mécanisme ou caractéristiques).
- **Danger** – Les enfants et les personnes n'ayant pas lu la notice ne sont pas autorisés à utiliser le sèche-linge. – Ne laissez pas les enfants jouer près du sèche-linge sans surveillance. – Éloignez aussi les animaux domestiques. – Enlevez tous les objets présents dans les poches des vêtements. Attention notamment aux briquets. → **Risque d'explosion !** – Ne vous appuyez pas et ne vous asseyez pas sur le hublot. → **Risque de renversement !**
- **Installation** – Ne laissez pas traîner le cordon. → **Risque de chute !** – Ne faites pas fonctionner le sèche-linge en cas de risque de gel !
- **Raccordement au secteur** – Branchez le sèche-linge à une prise de courant alternatif équipée d'une terre, conformément à la réglementation, faute de quoi, la sécurité n'est pas garantie. – Les fils aboutissant à la prise doivent avoir une section suffisante. – Le disjoncteur doit être de type différentiel et arborer ce symbole : – La prise du sèche-linge et la prise murale doivent concorder. – N'utilisez pas de blocs multiprises ni de prolongateurs. – Ne branchez pas/ne débranchez pas la prise avec les mains mouillées. → **Risque d'électrocution !** – Pour débrancher la prise, ne tirez jamais sur le cordon. – Veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation. → **Risque d'électrocution !**
- **Utilisation** – Ne mettez que du linge dans le tambour. Vérifiez le contenu du tambour avant d'allumer le sèche-linge. – N'utilisez pas le sèche-linge si le linge est entré en contact avec des solvants, de l'huile, de la cire, de la graisse, de la peinture, du fixateur, du dissolvant, du détachant, de la benzine, etc. → **Risque d'incendie/d'explosion !** – Risque lié à la poussière (charbon, farine, par exemple) : n'utilisez pas le sèche-linge. → **Risque d'explosion !** – N'utilisez pas le sèche-linge si le linge contient de la mousse/du caoutchouc moussu. → Le sèche-linge risque de détruire les matériaux élastiques ; la déformation du matériau mousse, de son côté, risque d'endommager le sèche-linge. – Éteignez le sèche-linge à la fin du programme. – L'eau de condensation n'est pas potable et peut être souillée par des peluches !
- **Défaut** – N'utilisez pas le sèche-linge s'il est défectueux ou si vous soupçonnez la présence d'un défaut. Confiez sa réparation au service après-vente. – N'utilisez pas le sèche-linge si son cordon d'alimentation est défectueux. Pour éviter des risques inutiles, confiez sa réparation au service après-vente. – Avant de changer l'ampoule d'éclairage intérieur, débranchez impérativement la prise. → **Risque d'électrocution !**
- **Pièces de rechange** – Pour des raisons de sécurité, n'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires d'origine.
- **Mise au rebut** – Sèche-linge : débranchez **d'abord** la prise puis sectionnez le cordon d'alimentation de l'appareil. Confiez l'appareil au service de ramassage adéquat. – Emballage : ne permettez pas aux enfants de jouer avec les pièces de l'emballage → **Risque d'asphyxie !** – Tous les matériaux sont respectueux de l'environnement et recyclables. Mettez-les au rebut en respectant l'environnement.



fr Notice d'utilisation



# Votre nouveau sèche-linge


**Félicitations !** Vous venez d'opter pour un appareil électroménager moderne et d'un haut niveau de qualité, comme tous les produits de la marque Bosch.

Votre sèche-linge à condensation se distingue par une faible consommation d'énergie. Comme tous les sèche-linge qui quittent notre usine, il a fait l'objet de contrôles rigoureux qui nous permettent de garantir son bon état et son bon fonctionnement.

Notre service après-vente se tient à votre disposition pour répondre à toute demande de précisions.


## Mise au rebut respectueuse de l'environnement


Mettez l'emballage au rebut en respectant l'environnement.

Cet appareil porte un marquage spécifique  conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Le directive définit des dispositions-cadres pour la reprise et le recyclage des appareils usagés au sein des pays de l'UE.


Pour plus d'informations sur nos produits, nos accessoires, nos pièces de rechange et nos services, consultez notre site Internet: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

 Respectez les consignes de sécurité énoncées à la page 11 !

 Ne mettez ce sèche-linge en service qu'après avoir lu la présente notice !


## Table des matières

	Page
■ Préparatifs	2
■ Réglage des programmes	2
■ Séchage	3/4
■ Remarques concernant le linge...	5
■ Réglage fin du degré de séchage...	5/6
■ Entretien et nettoyage	6
■ Récapitulatif des programmes	7
■ Installation	8
■ Protection contre le gel / Transport...	8
■ Caractéristiques techniques	9
■ Accessoires en option	9
■ Que faire si... / Service après-vente...	10
■ Consignes de sécurité	11

Activation/désactivation du signal sonore en fin de programme.	■ <b>Signal</b>
Séchage plus long à température réduite pour les textiles délicats  (polyacryle, polyamide, élasthane ou acétate, par exemple).	■ <b>Délicat</b>
Cette fonction complémentaire réduit le froissage du linge et rallonge la phase de protection anti-froissage après la fin du programme.	■ <b>Facile</b>


## Destination de l'appareil


- L'appareil est destiné à un usage exclusivement domestique.
- L'appareil ne doit servir qu'à sécher des textiles lavés à l'eau.


 Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance près de l'appareil !  
Éloignez les animaux domestiques de l'appareil !

## Préparatifs

Installation : voir page 8

 Ne mettez jamais un sèche-linge endommagé en service !  
Contactez le service après-vente !

 Vous ne devez pas avoir les mains humides.  
Vous ne devez toucher que la prise de l'appareil.

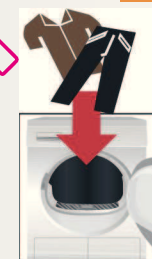

## Trier le linge et remplir








Enlevez tous les objets présents dans les poches.  
Pensez à enlever les briquets !


Avant de garnir le tambour, vérifiez qu'il est bien vide.

Voir le récapitulatif des programmes en page 7.  
Voir également la notice de la corbeille à laines (selon le modèle).

## Sélectionner et régler


Sélectionner un programme

Fonctions complémentaires	Indications d'état	Temps restant	Sélecteur																					
Signal 	○ Séchage ○ Prêt à repasser ○ Prêt à ranger ○ Défourage/Fin	 h:min	<table border="0"> <tr> <td>Synthétiques</td> <td>Arrêt</td> <td>Blanc/couleurs</td> </tr> <tr> <td>Extra sec</td> <td></td> <td>Extra sec</td> </tr> <tr> <td>Prêt à ranger</td> <td></td> <td>Prêt à ranger</td> </tr> <tr> <td>Prêt à repasser</td> <td></td> <td>Prêt à repasser</td> </tr> <tr> <td>Express</td> <td></td> <td>Laine séchage panier</td> </tr> <tr> <td>Sport/Fitness</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Duvet</td> <td></td> <td>20 minutes chaud</td> </tr> </table>	Synthétiques	Arrêt	Blanc/couleurs	Extra sec		Extra sec	Prêt à ranger		Prêt à ranger	Prêt à repasser		Prêt à repasser	Express		Laine séchage panier	Sport/Fitness			Duvet		20 minutes chaud
Synthétiques	Arrêt	Blanc/couleurs																						
Extra sec		Extra sec																						
Prêt à ranger		Prêt à ranger																						
Prêt à repasser		Prêt à repasser																						
Express		Laine séchage panier																						
Sport/Fitness																								
Duvet		20 minutes chaud																						
Délicat 			<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Départ Pause </td> </tr> </table>			Départ Pause 																		
		Départ Pause 																						
Facile 	○ Vider le réservoir ○ Nettoyer le filtre																							

 Toutes les touches  
Une légère pression

Appuyer sur

 N'utilisez le sèche-linge à peluches en place

**h:min**  
  
**(Fin différée)** Fin du programme au bout de 1\* à 24 h (si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur la touche **h:min** (\*selon le programme choisi ; par exemple, pour une durée de 1 h 54 → 2 h ; réglable uniquement sur l'heure entière supérieure).  
Si le programme choisi est **Laine séchage panier** → durée du programme réglable en minutes. Préréglé sur 10 min, réglable jusqu'à 150 min.

**Réglage fin du degré de séchage** Le résultat de séchage (Prêt à ranger, par exemple) peut être réglé selon trois positions : les programmes **Blanc/couleurs**, **Synthétiques** et **Express** → préréglage = 0. Après avoir sélectionné l'un des programmes, le réglage est conservé pour les autres programmes. Pour plus d'informations → pages 5/6.

**Indications de main**  
**Vider le réservoir Nettoyer le filtre**

Videz le réservoir d'eau de condensation.  
Nettoyez le filtre à peluches et/ou le refroidisseur d'air sous l'eau du robinet. → page 4/6.

# Séchage

Contrôler le sèche-linge

Brancher la prise

Nettoyer le tambour

es.

n vide !

z.

es

le programme

amme de séchage ...

et le personnaliser

ont sensibles.  
n suffit !

la touche Départ/Pause

linge qu'avec le filtre  
e !

a touche)


par pas de 10

ns (1 à 3) pour **0, 1, 2, 3**  
s le réglage fin  
ur plus



1  
2

3

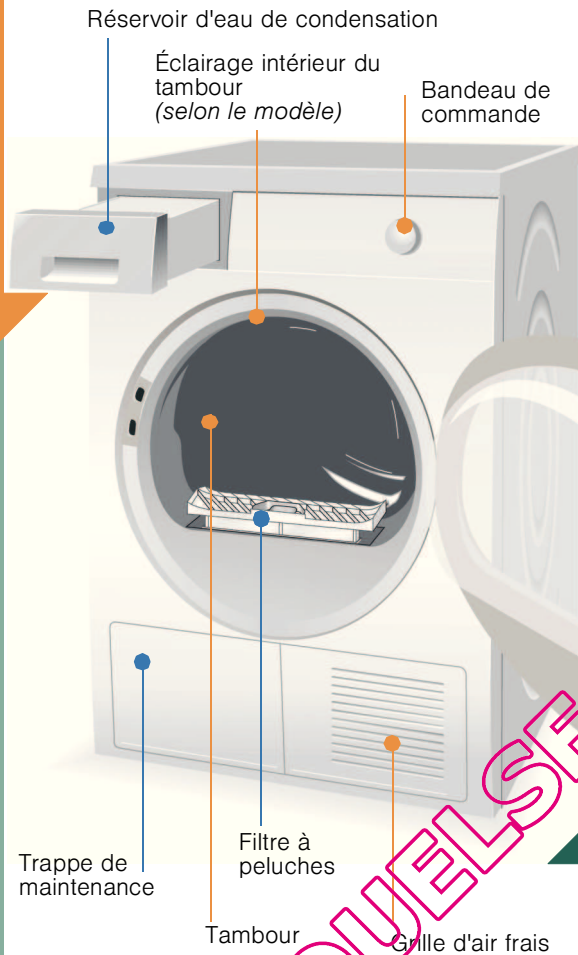


# Séchage




## Vider l'eau de condensation

Videz le réservoir d'eau de condensation **après** chaque séchage !  
1. Sortez le réservoir d'eau de condensation et maintenez-le à l'horizontale.  
2. Jetez l'eau de condensation.  
3. Réintroduisez le réservoir d'eau de condensation et poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.  
Si le voyant **Vider le réservoir** clignote → *Que faire si...*, page 10.

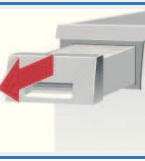


## Nettoyer le filtre à peluches

Nettoyez le filtre à peluches **après** chaque séchage !  
1. Ouvrez le hublot. Retirez les peluches se trouvant sur le hublot/au niveau du hublot.  
2. Dégagez le filtre à peluches et ouvrez-le.  
3. Enlevez les peluches (passez simplement la main sur le filtre).  
Si le filtre à peluches est très sale ou colmaté, nettoyez-le à l'eau chaude puis laissez-le bien sécher !  
4. Refermez le filtre à peluches puis remettez-le en place.  
*Lors du nettoyage du filtre, veillez à ce qu'aucun corps étranger (duvet, matières de remplissage) ne pénètre dans la gaine d'air. Nettoyez le cas échéant au préalable le tambour avec un aspirateur. Si des corps étrangers parviennent malgré tout à pénétrer dans la gaine d'air → Appelez sans tarder le service après-vente. **Risque d'incendie!***

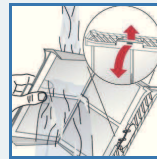

## Éteindre le sèche-linge

Ramenez le sélecteur sur **Arrêt**.  
Ne laissez pas le linge dans le sèche-linge !

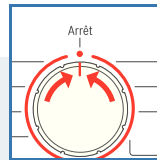

## Retirer le linge

La fonction anti-froissage automatique fait entrer le tambour en mouvement à intervalles réguliers. Le linge reste défoulé et aéré pendant une heure (ou deux heures si vous avez choisi la fonction complémentaire **Antifroissage**, disponible ou non *selon le modèle*).



**Fin du programme** dès que le voyant est allumé.

## Interrompre le programme

*Rajouter ou retirer du linge.*

**i** Le cycle de séchage peut être brièvement interrompu pour rajouter ou retirer du linge. Il doit ensuite se poursuivre jusqu'au bout !

**!** *N'éteignez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage !  
Le tambour et le hublot peuvent être chauds !*

1. Ouvrez le hublot. Cette action interrompt le séchage.
2. Rajoutez du linge ou retirez-en puis refermez le hublot.
3. Si nécessaire, choisissez un autre programme et d'autres fonctions complémentaires.
4. Appuyez sur la touche **Départ/Pause**.

# Remarques concernant le linge...



## Symboles d'entretien des textiles

Respectez les instructions d'entretien fournies par le fabricant !

- ☑ Séchage à température normale.
- ☑ Séchage à basse température → Choisissez en plus **Délicat**.
- ☑ Ne pas sécher en machine.

Respectez impérativement les consignes de sécurité de la page 11 !

Ne passez pas au sèche-linge les textiles suivants (liste non exhaustive) :

- Textiles imperméables à l'air (caoutchoutés, par exemple).
  - Textiles délicats (soie, voilages synthétiques) → Froissage !
  - Linge non essoré → importante consommation d'énergie !
- Linge souillé par de l'huile.



## Conseils pour le séchage

- Pour obtenir un séchage uniforme, trie le linge par type de textile et par programme de séchage.
- Séchez toujours les petits articles de linge (par ex. chaussettes de bébé) avec de grands articles de linge (par ex. serviettes de toilette).
- Fermez les fermetures Éclair, les agrafes et les boutons-pression ; boutonnez les taies et les housses ; nouez les ceintures en tissu, les lanières de tablier, etc.
- Ne séchez pas excessivement les textiles synthétiques. → Risque de froissage ! Laissez le linge finir de sécher à l'air.
- Ne faites pas sécher les lainages au sèche-linge. Seul un rafraîchissement est possible. → page 7, programme **Finition laine** (selon le modèle).
- Ne repassez pas le linge immédiatement après le séchage. Pliez-le et laissez-le reposer un certain temps. → L'humidité résiduelle se répartit uniformément.
- Le résultat de séchage dépend de la dureté de l'eau de lavage. → Réglage fin du résultat de séchage, pages 5/6.
- Lors du premier séchage, les textiles fragiles (t-shirts, maillots, par exemple) tendent souvent à rétrécir. → N'utilisez pas le programme **Extra sec**.
- Le linge amidonné ne va que sous réserves au sèche-linge. → L'amidon laisse un revêtement qui gêne le séchage.
- Lors du lavage du linge destiné à passer au sèche-linge, dosez l'assouplissant conformément aux indications du fabricant.
- Pour les textiles pré-séchés, les textiles comportant plusieurs épaisseurs et les petits articles de linge, utilisez le programme minuté. Ce programme convient aussi pour parfaire le séchage.


## Protection de l'environnement/économies

- Avant de sécher le linge, essorez-le soigneusement dans le lave-linge. → Des vitesses d'essorage assez élevées raccourcissent la durée de séchage et réduisent la consommation d'énergie. Essorez aussi les synthétiques.
- Utilisez la charge de linge maximale recommandée, mais ne la dépassez pas. → Récapitulatif des programmes en page 7
- Pendant le séchage, veillez à ce que la pièce soit bien aérée.
- N'obstruez pas la grille d'air frais et ne collez rien dessus.
- Veillez à ce que le refroidisseur d'air soit propre. → Entretien et nettoyage, page 6

# Réglage fin du degré de séchage



## Réglage fin du degré de séchage




Amenez sur **Arrêt** 1 fois vers la droite Appuyez sur **Délicat** puis, sans relâcher, tournez 5 fois vers la droite Appuyez sur **Délicat** jusqu'au réglage souhaité Amenez sur **Arrêt**

# Réglage fin du degré de séchage



L:00, L:01, L:02, L:03 s'affichent successivement. Signal court lors du passage de L:03 à L:00, signal long dans les autres cas.



# Entretien et nettoyage



Uniquement appareil éteint!

## Carrosserie du sèche-linge, bandeau de commande, grille d'air frais, sondes d'hygrométrie

- Frottez ces éléments à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- N'utilisez aucun détergent ou solvant agressif.
- Enlevez immédiatement les restes de lessive et de produit de nettoyage.
- Il peut arriver lors du séchage que de l'eau s'accumule entre le hublot et le joint. Cela n'entrave en rien le fonctionnement du sèche-linge !

Nettoyez le filtre de protection 5 à 6 fois par an ou si le voyant Nettoyer le filtre clignote après le nettoyage du filtre à peluches.

## Refroidisseur d'air / Filtre de protection

Pour le nettoyage, ne retirez que le filtre de protection ! Ne nettoyez le refroidisseur d'air situé derrière le filtre de protection qu'une seule fois par an. Laissez le sèche-linge refroidir.

De l'eau pouvant s'écouler, placez un chiffon absorbant sous la trappe de maintenance.

1. Déverrouillez la trappe de maintenance.
2. Ouvrez complètement la trappe de maintenance.

3. Tournez les leviers de verrouillage l'un vers l'autre.
4. Retirez le filtre de protection/le refroidisseur d'air.



Prenez garde de ne pas endommager le filtre de protection et le refroidisseur d'air ! Nettoyez-les uniquement à l'eau chaude et n'utilisez pas d'objets durs ou contondants !

5. Nettoyez minutieusement le filtre de protection/le refroidisseur d'air. Laissez l'eau s'écouler complètement.

6. Nettoyez les joints.
7. Remettez le filtre de protection/le refroidisseur d'air (poignée en bas).
8. Remettez les deux leviers de verrouillage dans leur position initiale.
9. Fermez la trappe de maintenance (elle doit s'enclencher).






## Sondes d'hygrométrie

Le sèche-linge est équipé de sondes d'hygrométrie en acier inoxydable. Ces sondes permettent de mesurer le degré d'humidité du linge. Au fil du temps, elles peuvent se recouvrir d'une fine pellicule de calcaire.

1. Ouvrez le hublot et nettoyez les sondes d'hygrométrie avec une éponge récurante humide.



N'utilisez pas de laine d'acier ou de produit abrasif !

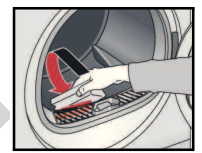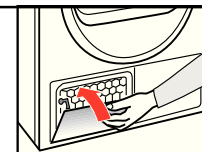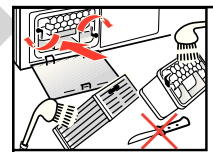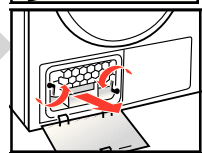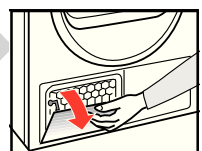



# Récapitulatif des programmes (voir aussi page 5)

Triez le linge par type de textile. Les textiles doivent supporter le séchage au sèche-linge.

Après le séchage :	repasser	repasser légèrement	ne pas repasser	repasser à la machine
<b>PROGRAMMES</b>				
<b>TYPE DE TEXTILE ET CONSIGNES</b>				
<b>**Blanc/couleurs</b>	max. 7 kg	Textiles résistants, supportant les hautes températures, en coton ou en lin.		
<b>**Synthétiques</b>	max. 3,5 kg	Linge sans repassage en fibres synthétiques ou mélangées, coton sans repassage.		
Prêt à repasser		Le linge ressort prêt à repasser (repasser le linge pour éviter le froissage).		
Prêt à ranger		Pour le linge comportant une seule épaisseur.		
*Extra sec		Pour le linge épais comportant plusieurs épaisseurs en certains endroits.		
<b>Laine séchage panier</b>	max. 1,5 kg	Utilisez uniquement avec un panier séparé. Reportez-vous à la description du panier à laine.		
<b>Minuterie 20 minutes chaud</b>	max. 3 kg	Pour les textiles pré-séchés, multi-épaisseurs et délicats (fibres acryliques) ou pour les petits articles de linge. Ce programme convient aussi pour parfaire le séchage.		
<b>Express</b>	max. 2 kg	Pour le linge qui doit sécher rapidement, par exemple les textiles synthétiques, mixtes ou en coton. Les valeurs réelles peuvent différer des valeurs indiquées en fonction du type de textile, de la composition du linge à sécher, de l'humidité résiduelle du textile et de la charge.		
<b>Sport/Fitness</b>	max. 1,5 kg	Pour les textiles recouverts d'une couche protectrice, les textiles repoussant l'eau, les vêtements fonctionnels, les tissus polaires (séchez séparément les vestes/pantalons avec doublure amovible).		
<b>Duvet</b>	max. 1,5 kg	Textiles, tels que coussins et couvertures en duvet. Faites sécher séparément les textiles non matelassés.		

\*uniquement pour les programmes **Blanc/couleurs** et **Synthétiques**

\*\*Cégré de séchage réglable → Extra sec, Prêt à ranger et Prêt à repasser (selon le modèle).

Le degré de séchage peut être réglé de manière fine ; les textiles comportant plusieurs épaisseurs nécessitent une durée de séchage plus longue que les textiles n'en comportant qu'une seule. Recommandation : ne les faites pas sécher ensemble !

0911 / 9000693172



Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München/Germany

WTE86307FF


## Installation

- Éléments fournis : sèche-linge, notice d'utilisation et d'installation, corbeille à lainages (selon le modèle).
- Vérifiez que le sèche-linge ne présente pas de dégâts dus au transport !
- Le sèche-linge est lourd. Ne le soulevez pas tout(e) seul(e) !
- Prenez garde à ne pas vous blesser avec les arêtes vives !
- Ne tentez jamais de soulever le sèche-linge par ses pièces saillantes (le hublot, par exemple) : risque de rupture !
- N'installez pas le sèche-linge dans des locaux à risque de gel !
- L'eau, en gelant, pourrait l'endommager !
- En cas de doute, confiez le branchement à un spécialiste !

### 1. Installation du sèche-linge

- La prise doit rester accessible en permanence !
- Veillez à ce que la surface d'installation soit propre, plane et ferme !
- Veillez à ce que la grille d'air frais du sèche-linge soit dégagée.
- Veillez à maintenir l'environnement du sèche-linge propre.
- Mettez le sèche-linge à l'horizontale à l'aide des pieds à vis.
- Servez-vous d'un niveau à bulle.
- N'enlevez en aucun cas les pieds à vis !


N'installez pas le sèche-linge derrière une porte ou une porte coulissante qui pourrait gêner ou bloquer l'ouverture du hublot. Ainsi, les enfants ne risqueront pas de s'enfermer et de mettre leur vie en danger.

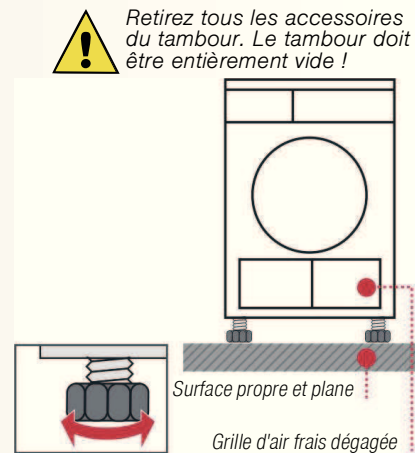

### 2. Raccordement au secteur Voir les consignes de sécurité → Page 11

- Branchez le sèche-linge à une prise de courant alternatif équipée d'une terre, conformément à la réglementation. En cas de doute, faites vérifier la prise par un spécialiste !
- La tension du secteur et la tension indiquée sur la plaque signalétique du sèche-linge (→ Page 9) doivent concorder !
- Les données de branchement et l'ampérage nécessaire du fusible/disjoncteur figurent sur la plaque signalétique.

### 3. Modification de l'ampérage Adaptez l'ampérage à celui du fusible correspondant à la prise ! 10/16 A

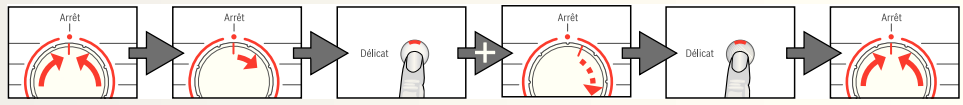

amenez sur <b>Arrêt</b>	1 fois vers la droite	appuyez en continu, 3 fois vers la droite	réglez l'ampérage	amenez sur <b>Arrêt</b>
<b>10 A</b>	Lo	éteint		
<b>16 A</b>	hi	clignotant		

## Protection contre le gel / Transport

- Préparatifs**
1. Videz le réservoir d'eau de condensation, page 4.
  2. Amenez le sélecteur sur **Départ**/Pause. → L'eau de condensation est évacuée dans le réservoir d'eau de condensation.
  3. Attendez 5 minutes, videz à nouveau le réservoir d'eau de condensation.
  4. Ramenez le sélecteur sur **Arrêt**.

# Caractéristiques techniques

● <b>Dimensions (p x l x h)</b>	60 x 60 x 85 cm (hauteur réglable)
<b>Poids</b>	env. 45 kg
<b>Charge de linge max.</b>	7 kg
<b>Réservoir d'eau de condensation</b>	env. 4,2 l
<b>Tension de fonctionnement</b>	
<b>Puissance absorbée</b>	
<b>Ampérage fusible/disjoncteur</b>	voir plaque signalétique
<b>Température ambiante</b>	
<b>Numéro de produit</b>	
<b>Numéro de fabrication</b>	

La plaque signalétique se trouve au dos du sèche-linge.

● **Valeurs de consommation** Les valeurs qui suivent sont indicatives. Elles ont été déterminées dans des conditions normalisées. Des variations allant jusqu'à 10 % sont possibles.

	Vitesse d'essorage en tr/min (humidité résiduelle)	Temps de séchage en min**		Consommation d'énergie en kWh**	
		10 A	16 A	10 A	16 A
<b>Blanc/couleurs 7 kg</b>					
Prêt à ranger*	1400 (env. 50 %)	112	89	3,36	3,36
	1000 (env. 60 %)	131	104	3,92	3,92
	800 (env. 70 %)	150	120	4,48	4,48
Prêt à repasser*	1400 (env. 50 %)	93	69	2,42	2,42
	1000 (env. 60 %)	111	82	3,06	3,06
	800 (env. 70 %)	130	94	3,70	3,70
<b>Synthétiques 3,5 kg</b>					
Prêt à ranger*	800 (env. 40 %)	48	42	1,35	1,35
	600 (env. 50 %)	60	51	1,65	1,65

\*Programmes de contrôle selon DIN EN 61121

\*\*Les valeurs réelles peuvent différer des valeurs indiquées en fonction du type de textile, de la composition du linge à sécher, de l'humidité résiduelle du textile et de la charge.

● **Éclairage intérieur du tambour (selon le modèle) (ampoule E14, 25 W)**  
L'éclairage du tambour s'allume lorsque vous ouvrez ou refermez le hublot, ainsi qu'au démarrage d'un programme ; il s'éteint automatiquement. Remplacement de l'ampoule → Page 10

## Accessoires optionnels (disponibles auprès du service après-vente)

WTZ 1110	<b>Garniture de raccordement pour l'évacuation de l'eau de condensation</b> L'eau de condensation peut être évacuée directement via un flexible.
WTZ 11310	<b>Kit de liaison de l'ensemble lave-linge/sèche-linge</b> Pour placer le sèche-linge sur un lave-linge adéquat de même profondeur et de même largeur et gagner ainsi de la place. Pour fixer le sèche-linge au lave-linge, utilisez <b>impérativement</b> le kit de liaison. Avec tablette de travail extractible : WTZ11300.
WTZ 10290	<b>Montage sous un plan de travail</b> En lieu et place du capot supérieur d'origine, faites installer <b>impérativement</b> un capot en tôle par un spécialiste.

# Que faire si...



Si vous ne pouvez pas résoudre vous-même un problème (par ex. arrêt/marche), veuillez contacter notre service après-vente. Nous nous efforcerons de trouver une solution pour vous éviter le déplacement d'un technicien. Ayez confiance en la compétence du fabricant. Faites appel à nous. Vous aurez ainsi la garantie que la réparation est effectuée par des techniciens dûment formés, avec des pièces de rechange d'origine. Vous trouverez les coordonnées du **service après-vente** ici-même ou dans la liste ci-jointe:

- B 070 222 141
- FR 01 40 10 11 00
- CH 0848 840 040


Veuillez indiquer au service après-vente le numéro de produit (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD-Nr.) de l'appareil (voir du côté intérieur du hublot). Placez le sélecteur sur **Arrêt** et débranchez la prise.

● Le voyant <b>Départ</b> /Pause ne s'allume pas.	Avez-vous branché la prise ? Avez-vous choisi un programme ?
● Le témoin <b>Vider le réservoir</b> et la touche <b>Départ</b> /Pause clignotent.	Videz le réservoir d'eau de condensation. → Page 4 Si le sèche-linge est pourvu d'un flexible d'évacuation de l'eau de condensation, inspectez ce dernier à la recherche d'éventuels défauts.
● Le témoin <b>Nettoyer le filtre</b> et la touche <b>Départ</b> /Pause clignotent.	Nettoyez le filtre à peluches et/ou le refroidisseur d'air sous l'eau du robinet. → Page 4/6
● Le sèche-linge ne démarre pas.	Avez-vous appuyé sur la touche <b>Départ</b> /Pause ? Le hublot est-il fermé ? Avez-vous réglé le programme ? La température ambiante est-elle supérieure à 5 °C ?
● De l'eau sort de l'appareil.	Mettez le sèche-linge à l'horizontale. Nettoyez le joint du refroidisseur d'air.
● Le hublot s'ouvre tout seul.	Pour fermer le hublot, poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche de façon audible.
● Froissage.	Vous avez peut-être dépassé la charge maximale prescrite ? Retirez les vêtements immédiatement après la fin du programme, étendez-les et tirez légèrement dessus pour qu'ils prennent bien leur forme. Vous avez peut-être choisi un programme inadapté ? → Page 7
● Le résultat de séchage n'est pas satisfaisant (le linge est trop humide).	Le linge chaud semble plus humide que ce qu'il n'est en réalité ! Le programme sélectionné ne convient pas à la charge. Utilisez un autre programme de séchage ou ajoutez le programme minuté. → Page 7 Utilisez le réglage fin du degré de séchage. → Pages 1/2 et 5/6 Fine pellicule de calcaire sur les sondes d'hygrométrie → Nettoyez les sondes. → Page 9 Interruption du programme : réservoir plein, coupure de courant, hublot ouvert, écoulement du temps de séchage maximal, etc.
● Temps de séchage trop long	Nettoyez les filtres à peluches sous l'eau du robinet. → Page 4 Arrivée d'air insuffisante → Assurez une bonne circulation de l'air. Entrée d'air obstruée → Dégagez-la. → Page 8 Température ambiante supérieure à 35 °C → Aérez.
● Forte augmentation de l'humidité dans la pièce.	Veillez à ce que l'aération de la pièce soit suffisante.
● Coupure de courant.	Retirez immédiatement le linge du sèche-linge et étendez-le. De la chaleur peut s'échapper !
● Clignotement d'un ou plusieurs voyants d'état de programme.	Nettoyez le filtre à peluches et le refroidisseur d'air. → Pages 4/6 Vérifiez les conditions d'installation. → Page 8 Arrêtez l'appareil, laissez-le refroidir puis redémarrez-le.
● L'éclairage intérieur (selon le modèle) ne fonctionne pas.	Débranchez la prise, retirez le diffuseur situé à l'intérieur du sèche-linge (tournevis Torx 20) et changez l'ampoule. → Page 10 Remettez le diffuseur. Ne faites pas fonctionner le sèche-linge sans remettre le diffuseur !



# Consignes de sécurité



- Cas d'urgence** – Débranchez immédiatement la prise ou coupez le courant au niveau du fusible/disjoncteur.
- Ne vous servez du sèche-linge...** – qu'à l'intérieur de votre domicile.  
– que pour sécher des textiles.
- Le sèche-linge...** – ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles décrites.  
– ne doit pas être modifié (mécanisme ou caractéristiques).
- Danger** – Les enfants et les personnes n'ayant pas lu la notice ne sont pas autorisés à utiliser le sèche-linge.  
– Ne laissez pas les enfants jouer près du sèche-linge sans surveillance.  
– Éloignez aussi les animaux domestiques.  
– Enlevez tous les objets présents dans les poches des vêtements. Attention notamment aux briquets. → **Risque d'explosion !**  
– Ne vous appuyez pas et ne vous asseyez pas sur le hublot.  
→ **Risque de renversement !**
- Installation** – Ne laissez pas traîner le cordon. → **Risque de chute !**  
– Ne faites pas fonctionner le sèche-linge en cas de risque de gel !
- Raccordement au secteur** – Branchez le sèche-linge à une prise de courant alternatif équipée d'une terre, conformément à la réglementation, faute de quoi, la sécurité n'est pas garantie.  
– Les fils aboutissant à la prise doivent avoir une section suffisante.  
– Le disjoncteur doit être de type différentiel et arborer ce symbole :   
– La prise du sèche-linge et la prise murale doivent concorder.  
– N'utilisez pas de blocs multiprises ni de prolongateurs.  
– Ne branchez pas/ne débranchez pas la prise avec les mains mouillées.  
→ **Risque d'électrocution !**  
– Pour débrancher la prise, ne tirez jamais sur le cordon.  
– Veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation.  
→ **Risque d'électrocution !**
- Utilisation** – Ne mettez que du linge dans le tambour.  
Vérifiez le contenu du tambour avant d'allumer le sèche-linge.  
– N'utilisez pas le sèche-linge si le linge est entré en contact avec des solvants, de l'huile, de la cire, de la graisse, de la peinture, du fixateur, du dissolvant, du détachant, de la benzine, etc. → **Risque d'incendie/d'explosion !**  
– Risque lié à la poussière (charbon, farine, par exemple) : n'utilisez pas le sèche-linge. → **Risque d'explosion !**  
– N'utilisez pas le sèche-linge si le linge contient de la mousse/du caoutchouc mousse. → Le sèche-linge risque de détruire les matériaux élastiques ; la déformation du matériau mousse, de son côté, risque d'endommager le sèche-linge.  
– Éteignez le sèche-linge à la fin du programme.  
– L'eau de condensation n'est pas potable et peut être souillée par des peluches !
- Défaut** – N'utilisez pas le sèche-linge s'il est défectueux ou si vous soupçonnez la présence d'un défaut.  
Confiez sa réparation au service après-vente.  
– N'utilisez pas le sèche-linge si son cordon d'alimentation est défectueux.  
Pour éviter des risques inutiles, confiez sa réparation au service après-vente.  
– Avant de changer l'ampoule d'éclairage intérieur, débranchez impérativement la prise. → **Risque d'électrocution !**
- Pièces de rechange** – Pour des raisons de sécurité, n'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires d'origine.
- Mise au rebut** – Sèche-linge : débranchez **d'abord** la prise puis sectionnez le cordon d'alimentation de l'appareil.  
Confiez l'appareil au service de ramassage adéquat.  
– Emballage : ne permettez pas aux enfants de jouer avec les pièces de l'emballage → **Risque d'asphyxie !**  
– Tous les matériaux sont respectueux de l'environnement et recyclables.  
Mettez-les au rebut en respectant l'environnement.



Sèche-linge

fr Notice d'utilisation