


Corbeille à lainages

QUELSECHELINGE.COM

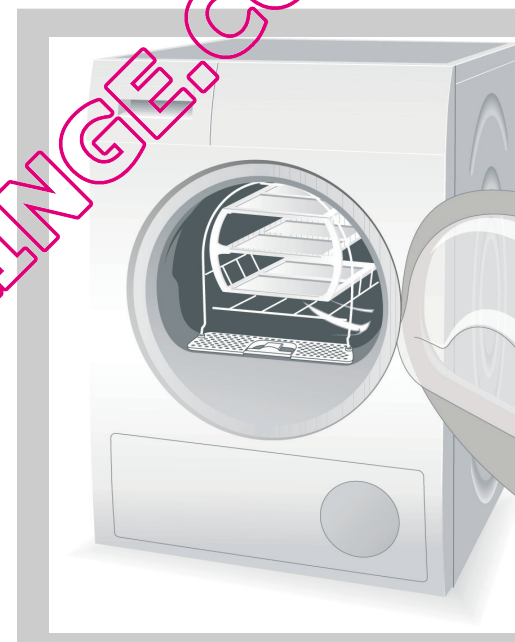

Notice d'utilisation

fr

0611 / 9000666803



N'utilisez la corbeille à lainages qu'après avoir lu cette notice et la notice d'utilisation du sèche-linge !


La corbeille à lainages

La corbeille à lainages vous permet de faire sécher les lainages lavables en machine ou à la main (**un article à la fois**), les chaussures de sport en matière synthétique ou en cuir artificiel et les animaux en peluche. La corbeille à lainages ne tourne pas dans le tambour. Ceci est idéal pour faire sécher les lainages, les chaussures de sport et les animaux en peluche car : la laine humide a tendance à pelucher et doit être manipulée le moins possible ; les chaussures de sport sont susceptibles d'endommager le tambour en raison de leur poids ; les animaux en peluche sont susceptibles d'endommager le tambour en raison de leur poids et de leur taille.


⚠ **Contrôler la corbeille à lainages**

N'utilisez pas la corbeille à lainages si elle est endommagée !
Contactez le service après-vente !

Introduire la corbeille

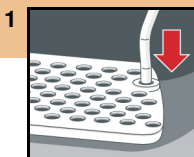

1 Insérez les deux pieds.

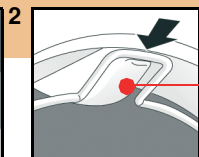




2 Plaquez la corbeille.

Le tambour doit être vide !


Exemples d'utilisation

⚠ Le linge doit être essoré !
Les articles de linge ne doivent être ni tendus ni tassés !



Pantalon/jupe

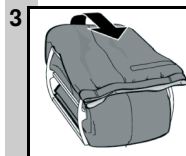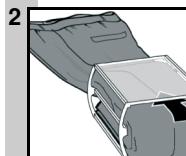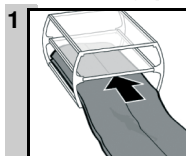


Pull-over

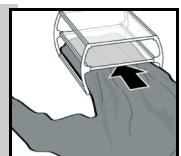

Chaussures de sport

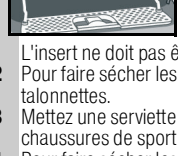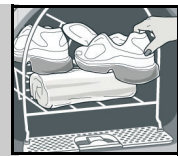

Animaux en peluche




- 1 L'insert ne doit pas être utilisé pour les chaussures de sport.
- 2 Pour faire sécher les chaussures de sport, tirez la languette en dehors. Enlevez les lacets, les semelles intérieures et/ou les talonnettes.
- 3 Mettez une serviette de toilette enroulée dans la corbeille pour créer une surface d'appui inclinée. Placez le talon des chaussures de sport sur la serviette de toilette.
- 4 Pour faire sécher les animaux en peluche dans la corbeille, n'utilisez pas l'insert. Ne surchargez pas la corbeille pour éviter que les animaux en peluche n'en tombent.

Séchage avec la corbeille à lainages

Corbeille à lainages

Utilisation

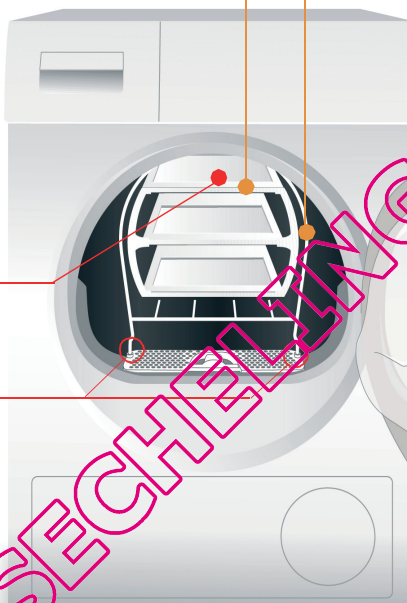

Arrêter le sèche-linge

Mettez le sèche-linge en position d'arrêt ①.



Retirer le linge

Après le séchage, retirez la corbeille et son insert du sèche-linge. Dépliez le linge et laissez-le s'aérer pendant 15 minutes environ.

À la fin du programme...

Lancer le programme

Appuyez sur la touche ► **Départ/Pause**.

... Régler le temps de séchage

Réglable jusqu'à 2 h 30 par paliers de 10 minutes par l'intermédiaire de la touche de modification ou de la touche de durée de programme (selon le modèle). Pour le degré de séchage « prêt à ranger », nous préconisons les temps de séchage ci-dessous. Il se peut que les articles de linge épais ou comportant plusieurs épaisseurs soient encore légèrement humides. Le cas échéant, faites-les sécher encore un peu.


Pull-over en laine léger	1 h 20
Pull-over en laine chaud	1 h 30 à 3 h 00
Jupe	1 h 00 à 1 h 30
Pantalon	1 h 00 à 1 h 30
Petits articles (gants, par exemple)	30 min
Chaussures de sport (1,5 kg maxi.)	1 h 30 + aération ou 2 h 00 maxi.
Animaux en peluche	1 h 30 à 3 h 30 selon la taille

Sélectionner le programme pour corbeille à lainages...

N'utilisez que le programme pour corbeille à lainages !
Consultez le récapitulatif des programmes de la notice d'utilisation !

Introduire l'insert

⚠ Le linge ne doit pas toucher le tambour !
Dans le cas contraire, les articles de linge risquent de se coincer et d'être endommagés !

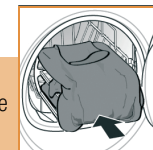

QUELSECHERINGE.COM