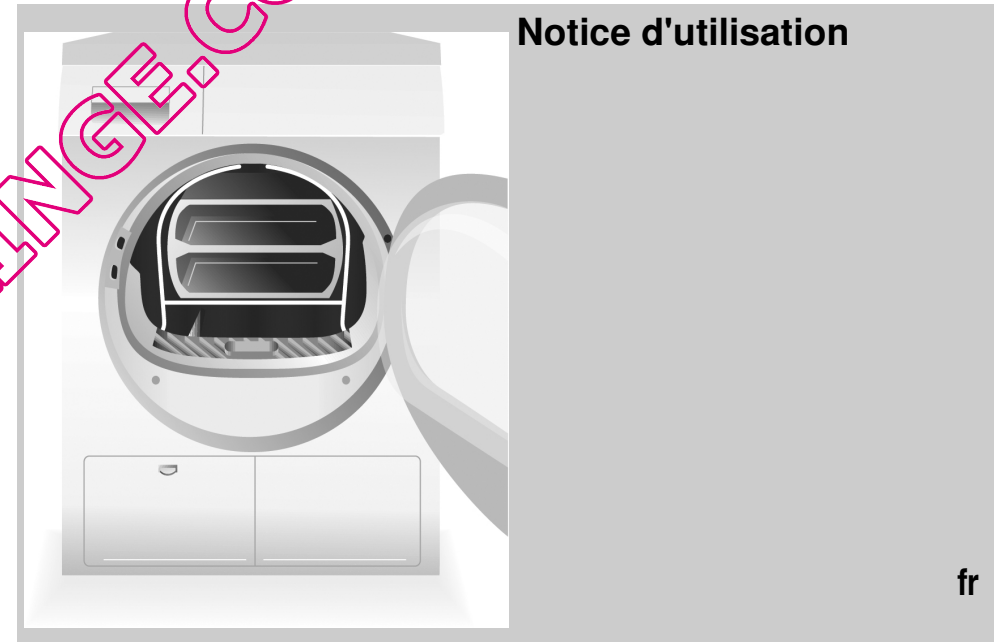


Panier à laine

QUELSECHELINGE.COM



0410 / 9000552972



Ne mettez ce panier à laine en service qu'après avoir lu la présente notice et celle du sèche-linge !

Le panier à laine

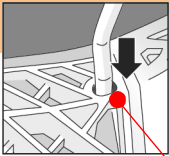
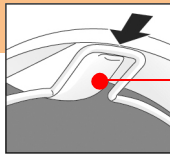
Le panier à laine vous permet de sécher **individuellement** les textiles en laine lavables en machine ou à la main ainsi que les chaussures de sport en matière synthétique / similicuir. Le panier ne tourne pas dans le tambour, ce qui permet de sécher les pièces en laine et les chaussures de sport. Utilité de ce panier : lorsque la laine est humide, il faut la bouger le moins possible car elle tend sinon à feutrer. Du fait de leur poids, les chaussures risqueraient, sans panier, d'endommager le tambour.



Contrôlez le panier à laine

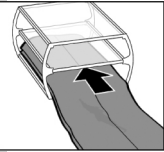
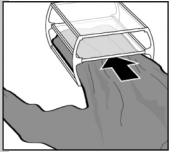
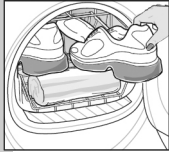
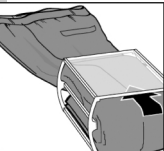

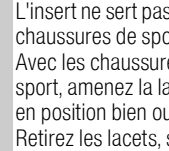


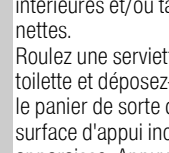
Ne mettez jamais en service un panier à laine endommagé !
Prévenez le service après-vente !

Mise en place du panier

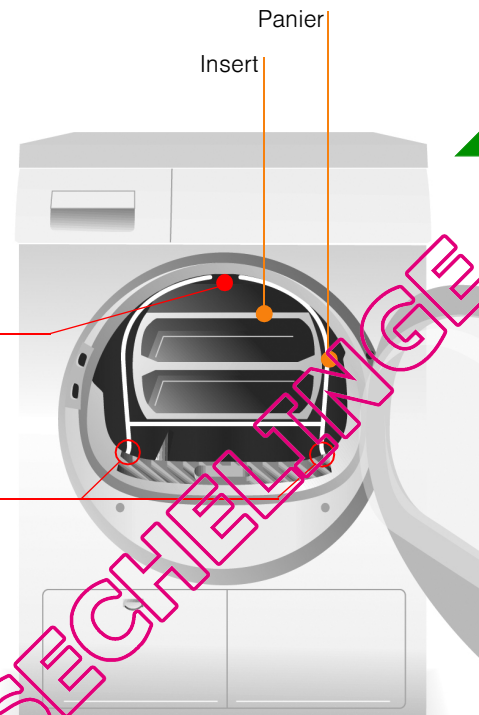
- Il faut que le tambour soit vide !
- 
Emboîtez les 2 pieds.
 - 
Appliquez le panier

Exemples d'utilisation

Il faut que le linge en laine ait été essoré. Introduisez les pièces de linge sans tasser, ne les écrasez pas.

- | Pantalon, jupe | Pullover | Chaussures de sport |
|---|--|--|
|  1 |  1 |  1 |
|  2 |  2 |  2 |
|  3 |  3 |  3 |
- Chaussures de sport**
- L'insert ne sert pas avec les chaussures de sport.
 - Avec les chaussures de sport, amenez la languette en position bien ouverte. Retirez les lacets, semelles intérieures et/ou talonnettes.
 - Roulez une serviette de toilette et déposez-la dans le panier de sorte qu'une surface d'appui inclinée apparaisse. Appuyez les chaussures par leur talon sur la serviette.

Sécher avec le panier à laine



Éteindre le sèche-linge

Amenez le programmeur sur la position **Arrêt**.



Retirez le linge

Après le séchage, sortez le panier et son insert du sèche-linge. Étalez le linge et laissez-le s'aérer pendant 15 minutes.

Après la fin du programme ...

Démarrage du programme

Choisissez la touche **Départ (Start)**.

... Réglage des temps de séchage


Réglage par pas de 10 minutes jusqu'à 3h, par sélection de la touche Modification/Réglage ou de la touche de durée du programme (selon le modèle). Les temps ont été choisis de sorte que le linge puisse sécher «prêt à ranger». Les pièces de linge épaisses ou comportant plusieurs épaisseurs peuvent présenter une humidité résiduelle. Ces durées n'ont qu'une valeur indicative. Si nécessaire, laissez les pièces finir de sécher.

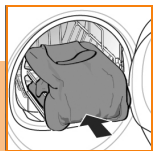
| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Pullover mince en laine | 1h20 |
| Pullover épais en laine | 1h30 - 3h00 |
| Jupe | 1h00 - 1h30 |
| Pantalon | 1h00 - 1h30 |
| Petits articles, gants par ex. | 30 min |
| Chaussures de sport (max. 1,5 kg) | 1h30 + aération ou 2h00 max. |

Choisir un programme pour panier à laine ...

N'utilisez que le programme pour panier à laine !
Voir l'aperçu des programmes dans la notice du sèche-linge !

Introduire l'insert

 Le linge ne doit pas toucher le tambour !
Des pièces de linge risqueraient sinon de se coincer et d'être endommagées !



Sécher