


Fonctionnement du sèche-linge

Pour plus d'informations (y compris des informations relatives au dépannage et à l'entretien), consultez le manuel d'utilisation.





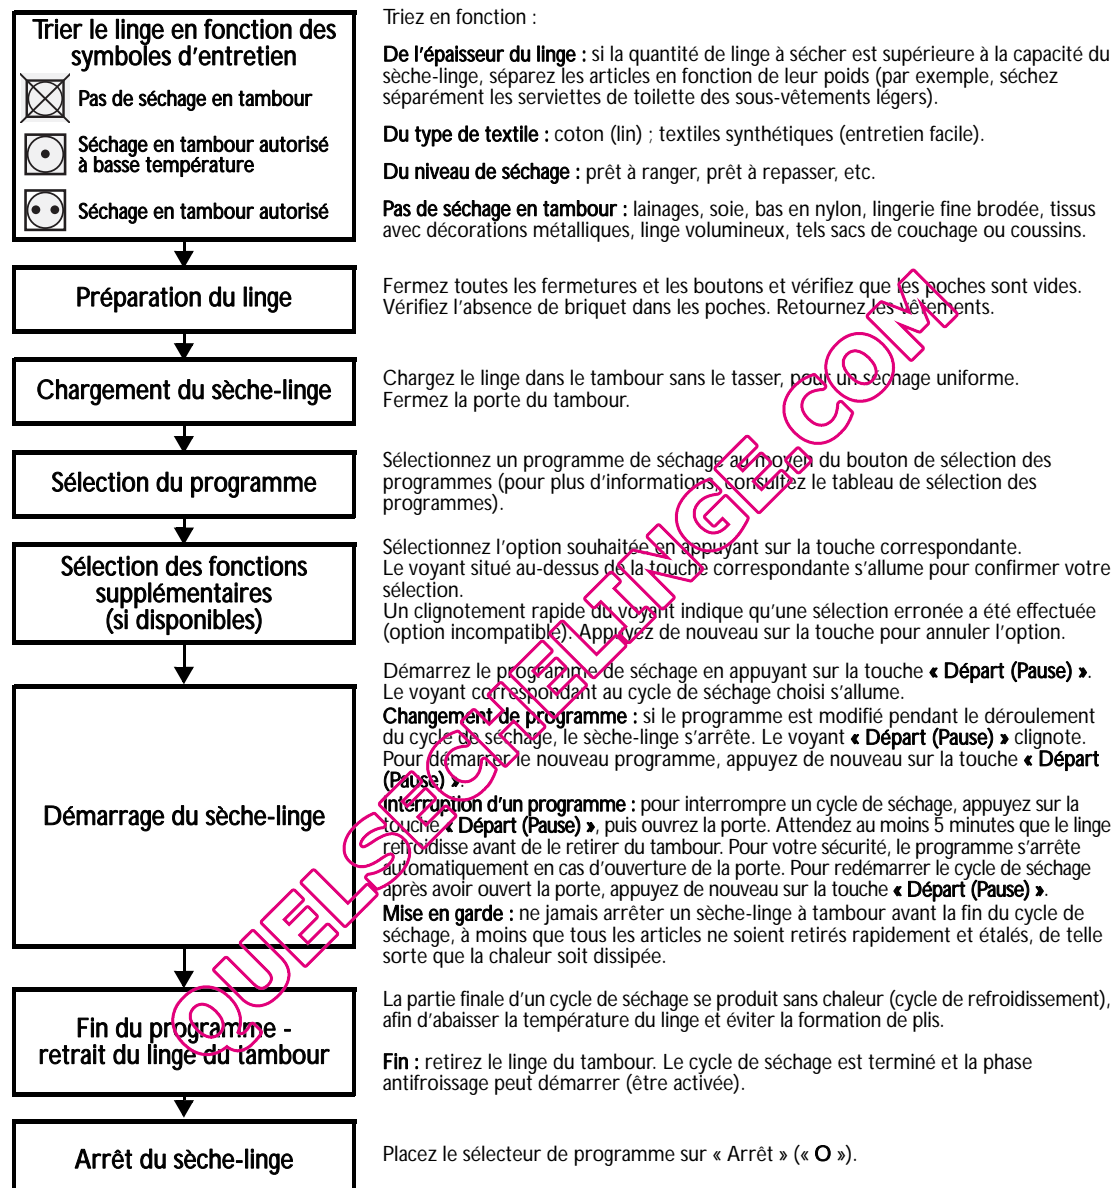

Placez le sélecteur de programme sur « Arrêt » (« **O** »).

Nettoyage du filtre à peluches : ouvrez la porte, retirez le filtre à peluches à la verticale et ouvrez-le. Nettoyez le filtre à l'aide d'une brosse souple ou du bout des doigts. Refermez le filtre et remettez-le fermement en place (pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation).

Vidange du bac de récupération de l'eau : sortez le bac en tirant sur la poignée et videz-le. Réinstallez le bac de récupération de l'eau bien à fond dans son logement.

Veillez observer ce qui suit : n'utilisez que des additifs/des éléments en plastiques pouvant être séchés en machine et, en cas d'utilisation de détachant, rincez abondamment à l'eau avant de procéder au séchage. Ne séchez jamais de linge contenant du caoutchouc ou avec des tâches d'huile végétale.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'endommagement du linge suite au non-respect des instructions d'entretien fournies avec le vêtement ou l'article.

Programmes				Options			Durées de séchage approximatives (en minutes)		
Programmes et degrés de séchage		Types de textile	Textiles	Volume chargé kg*	Délicat DÉLICAT	Antifroissage plus ANTI-FROISSAGE	Départ différé DÉPART DIFFÉRÉ	Linge très humide	Linge humide
Coton	SÉCHAGE RENFORCÉ	Linge multicouche, épais, tel que : serviettes éponges, peignoirs de bain.	Linge en coton ou en lin lavable à chaud/rotteur  9 kg max.	3,0 9,0	X	X	X	75' 210'	65' 180'
	PRÊT À RANGER	Serviettes éponges, torchons, linge de lit, sous-vêtements.		3,0 9,0	X	X	X	70' 185'	60' 160'
	PRÊT À PORTER **	Types de linges similaires ne devant pas être repassés, tels que : torchons, linge de lit, sous-vêtements, vêtements de bébés, T-shirts, chaussettes en coton.		3,0 9,0	X	X	X	65' 160'	55' 135'
	PRÊT À REPASSER **	Linge devant être repassé, tel que : linge de lit et de table, torchons, T-shirts, polos, tenues de travail.		3,0 9,0	X	X	X	50' 130'	40' 110'
Synthétiques	PRÊT À RANGER	Linge en partie multicouche et épais, tel que : linge de lit et de table, survêtements, anoraks, couvertures.	Linge en fibres synthétiques, coton ou fibres mélangées d'entretien facile (repassage non nécessaire)  4,5 kg max.	1,0 4,5	X	X	X	35' 95'	25' 70'
	PRÊT À PORTER **	Linge ne devant pas être repassé, tel que : chemises, chemisiers, T-shirts, vêtements de sport.		1,0 4,5	X	X	X	25' 70'	20' 50'
	PRÊT À REPASSER	Linge devant être repassé, tel que : pantalons, robes, jupes, chemises, chemisiers.		1,0 4,5	X	X	X	20' 60'	15' 45'
Programmes spéciaux	FIBRES SENSIBLES	Faible intensité de séchage pour les textiles délicats et les articles tels que : pantalons, robes, chemises, chemisiers.	Linge en fibres synthétiques  FIBRES SENSIBLES 2,5 kg max.	2,5	X	X	X	85'	70'
	TOUS LES JOURS Charge mixte	T-shirts, chemisiers, serviettes de toilette, sous-vêtements, vêtements de sport.	Mélange coton / synthétiques  TOUS LES JOURS 3 kg max.	3,0	X	X	X	80'	60'
Fraîcheur	Le linge est aéré, rafraîchi et assoupli pendant 30 minutes sans chauffage.	Tous textiles.	FRAÎCHEUR	—	—	X	—	—	—
Durées de séchage	20' 30' 40' 60'	Temps de séchage supplémentaire pour les textiles non adaptés aux autres programmes ou pour la finalisation du cycle de séchage.	Tous textiles MINUTERIE	—	X	X	—	20' 30' 40' 60'	

* Poids de la charge moyenne et maximale.

** Programmes d'essai conformément à la norme EN 61121, testé à capacité de charge nominale maximale.

Comment procéder...

... pour contrôler d'abord vous-même votre sèche-linge : (Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez chacun des points suivants avant de contacter le Service après-vente, et consultez le chapitre correspondant dans le manuel d'utilisation).








<p>Le séchage est trop long / Le linge n'est pas assez sec</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le linge à sécher était-il trop humide (vitesse d'essorage de la machine inférieure à 1 000 tr/min) ? • Le filtre à peluches est-il sale ? (voyant du filtre allumé) • Le condenseur est-il sale ? (pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation) • La température ambiante est-elle trop élevée ? • Les voyants « Fin » et « Antifroissage » sont-ils allumés ? Le cycle de séchage est terminé ; vous pouvez retirer le linge du tambour. • Si vous n'êtes pas satisfait du résultat de séchage, sélectionnez un programme de séchage plus intensif ou utilisez l'option de réglage du niveau de séchage (si disponible). • Du linge fin et épais est-il mélangé ? Différents types de textiles sont-ils mélangés ? Triez le linge en fonction de son épaisseur et de sa composition, puis lancez un nouveau cycle de séchage.
<p>Le sèche-linge ne fonctionne plus (après une coupure de courant, appuyez toujours sur la touche « Départ (Pause) »)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée ? • Y a-t-il une coupure de courant ? • Le fusible est-il grillé ? • La porte est-elle bien fermée ? • Avez-vous sélectionné un programme de séchage ? • Avez-vous appuyé sur la touche « Départ (Pause) » ? • Un départ différé est-il sélectionné ? • Le tambour du sèche-linge est-il surchargé ? → Veuillez retirer une partie du linge chargé dans le tambour.
<p>Le voyant du filtre à peluches, du bac de récupération de l'eau ou du condenseur est allumé</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le filtre à peluches est-il propre ? • Le bac de récupération de l'eau est-il vide ? • Le bac de récupération de l'eau est-il correctement inséré dans son logement ? • Le condenseur est-il propre et mis en place correctement ?
<p>Présence de gouttes d'eau sous le sèche-linge</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le condenseur a-t-il été mis en place correctement ? • Avez-vous éliminé toutes les peluches présentes sur le joint du condenseur et sur le joint de porte ? • Le bac de récupération de l'eau est-il correctement inséré dans son logement ? • Si le raccordement de vidange directe est utilisé, est-il correctement serré ? • Le sèche-linge est-il parfaitement d'aplomb ?

... pour entretenir et nettoyer votre sèche-linge :

<p>Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez le filtre à l'aide d'une brosse souple ou du bout des doigts. • Fermez le filtre. • Remettez le filtre en place.
<p>Videz le bac de récupération de l'eau après chaque cycle de séchage</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tirez sur la poignée pour dégager le bac de récupération de l'eau. • Videz le bac de récupération de l'eau. • Réinstallez le bac de récupération de l'eau vide bien à fond dans son logement.
<p>Nettoyez le condenseur au moins une fois par mois</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez le condenseur en le passant sous l'eau courante. • Éliminez toutes les peluches présentes sur les joints. • Nettoyez le logement du condenseur (pour plus d'informations, consultez le chapitre « Nettoyage du condenseur » dans le manuel d'utilisation).

Codes d'anomalie

En cas de dysfonctionnement du sèche-linge, l'un des codes d'anomalie suivants peut s'afficher. Selon le modèle du sèche-linge, l'anomalie peut être signalée par des lettres ou par divers voyants clignotants.

Code d'anomalie	Code d'anomalie (voyant)	Contrôles à effectuer avant d'appeler le Service après-vente
F01		Veillez contacter le Service après-vente.
F02		Veillez contacter le Service après-vente.
F03		Veillez contacter le Service après-vente.
F04		Veillez contacter le Service après-vente.
F05		Eteignez et débranchez le sèche-linge. Vérifiez que la température ambiante est comprise entre 5 °C et 35 °C. Attendez 1 heure. Rebranchez et redémarrez le sèche-linge. Si l'anomalie persiste, veuillez contacter le Service après-vente.
F06		Eteignez et débranchez le sèche-linge. Vérifiez que la température ambiante est comprise entre 5 °C et 35 °C. Attendez 1 heure. Rebranchez et redémarrez le sèche-linge. Si l'anomalie persiste, veuillez contacter le Service après-vente.
F07		Veillez contacter le Service après-vente.
Le voyant « Départ » clignote 2 fois par seconde lorsque vous appuyez sur la touche correspondante		Vérifiez que la porte est bien fermée et que le condenseur est correctement mis en place. Si l'anomalie persiste, veuillez contacter le Service après-vente.



Le voyant ne clignote pas



Le voyant clignote

FR AMB 3973 Guide de consultation rapide



Voyants



Bouton de sélection des programmes

Sélectionnez le programme de séchage en tournant le bouton. Le voyant « **Départ (Pause)** » clignote.



Touche « **Départ (Pause)** »

Démarrez le programme de séchage en appuyant sur cette touche. Le voyant correspondant s'allume.



Filter

Le voyant s'allume dès qu'il est nécessaire de nettoyer le filtre et/ou le condenseur et son logement.

Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage.



Vider réservoir

Le voyant s'allume lorsque le bac de récupération de l'eau doit être vidé. Le cycle de séchage s'interrompt automatiquement. Videz le bac de récupération de l'eau et redémarrez le cycle de séchage.

Videz le bac de récupération de l'eau après chaque cycle de séchage.

Fin

Le programme de séchage est terminé. Veuillez retirer le linge du tambour.

FIN DE CYCLE



ANALYSE CHARGE



DÉLICAT



Séchage régulé

Le voyant s'allume lorsqu'un programme avec contrôle de l'humidité est sélectionné, pour indiquer que la fonction de séchage régulé est activée.

Délicat

Cette option permet de réduire la température de séchage. Elle ne peut pas être sélectionnée lorsque l'option « Rapide » est sélectionnée (si disponible).

ANTI-FROISSAGE



Antifroissage plus

Cette option peut être sélectionnée pour réduire le froissage, lorsque le linge n'est pas sorti du sèche-linge directement à la fin du cycle de séchage.

Le tambour tourne de temps en temps pendant une durée maximale de 12 heures.

Cette option peut être interrompue à tout moment par la mise hors tension du sèche-linge.

Cette option désactive le **signal sonore** (si cette fonction avait été activée précédemment).

3h 6h 9h

DÉPART DIFFÉRÉ



Départ différé

Pour différer de 3, 6 ou 9 heures le départ du cycle de séchage. A chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le départ différé du cycle de séchage augmente de 3 heures. Appuyez sur la touche « **Départ (Pause)** » pour confirmer la sélection finale et démarrer le sèche-linge. Les voyants situés au-dessus du sélecteur de programme clignotent pour indiquer le temps sélectionné. Pendant le compte à rebours, le tambour tourne de temps à autre pour redistribuer le linge et la pompe commence à pomper de l'eau dans le bac de récupération de l'eau. Pour annuler ou modifier le départ différé précédemment sélectionné, positionnez le bouton de sélection des programmes sur « Arrêt » ou ouvrez la porte.